



SAMSUNG

TELEVIZOR LCD

LE32M6

LE40M6

Pokyny pro uživatele

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a dobře uschovejte pro budoucí použití.


**NABÍDKY OBRAZOVKY
POČÍTAČOVÝ MONITOR
OBRAZ V OBRAZE (PIP)
TELETEXT**

Zaregistrujte si svůj výrobek na webových stránkách
<http://www.samsung.com/global/register>


Upozornění pro zobrazení zastaveného obrazu

Zastavený obraz může způsobit trvalé poškození obrazovky televizoru.

- Digitální televizor s připraveným přijímačem digitálního signálu: Vyberete-li režim s běžným poměrem stran obrazovky (4:3) pro sledování digitálního vysílání ve standardním rozlišení SD (a výstup set-top boxu je 480p).

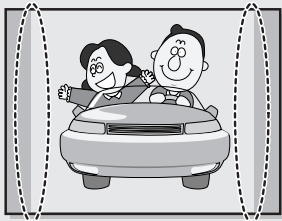

- Digitální televizor s připraveným přijímačem digitálního signálu: Vyberete-li širokoúhlý režim (s poměrem stran obrazovky 16:9) pro sledování digitálního vysílání ve standardním rozlišení SD (a výstup set-top boxu je 1080p).

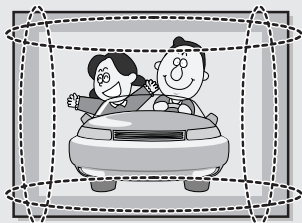


Přestože digitální vysílání musí být ve formátu 16:9 a a ve vysokém rozlišení (HD), některé stanice vysílají signál programu, který byl původně v běžném formátu (4:3), převedený do digitální podoby. V takovém případě je obraz na levé a pravé straně oříznut.

Poznámka: Pokud okraje na levé a pravé straně a střední část obrazu zůstanou na obrazovce po dlouhou dobu, rozdíl mezi jasnou střední částí obrazu a jeho okrajů zůstane také nezměněn. Výsledkem může být, že po okrajích na obrazovce zůstanou stopy.

Neponechávejte obrazovku delší dobu v režimu pozastavení. Mohlo by dojít k dočasnému nebo trvalému vypálení obrazu.

- Digitální televizor s připraveným přijímačem digitálního signálu: Pokud televizor přijímá signál ve vysokém rozlišení HD (a výstup set-top boxu je 1080i).

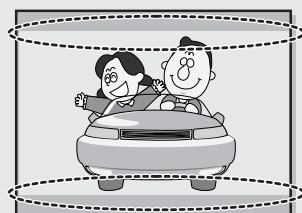


Pokud sledujete digitální vysílání ve vysokém rozlišení (HD) a formátu 4:3 na obrazovce s nastavenou velikostí „16:9“ nebo „Panorama“, program lze sledovat, ale s oříznutým obrazem na horní a dolní straně obrazovky.

Poznámka: Pokud okraje na horní a dolní straně a střední část obrazu zůstanou na obrazovce po dlouhou dobu, rozdíl mezi jasnou střední částí obrazu a jeho okrajů zůstane také nezměněn. Výsledkem může být, že po okrajích na obrazovce zůstanou stopy

Neponechávejte obrazovku delší dobu v režimu pozastavení. Mohlo by dojít k dočasnému nebo trvalému vypálení obrazu.

- Širokoúhlý digitální televizor s integrovaným přijímačem digitálního signálu: Při příjmu signálu běžného vysílání ve standardním rozlišení SD (480p).
- Širokoúhlý digitální televizor s připraveným přijímačem digitálního signálu: Přijímá-li televizor běžný signál ve standardním rozlišení SD (pomocí set-top boxu).
- Sledujete-li běžné analogové vysílání na širokoúhlém televizoru (s nastaveným režimem obrazovky 4:3).

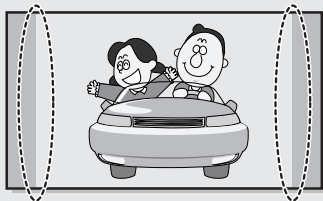


Přestože digitální vysílání musí být ve formátu 16:9 a a ve vysokém rozlišení (HD), některé stanice vysílají signál programu, který byl původně v běžném formátu (4:3), převedený do digitální podoby. V takovém případě je obraz na levé a pravé straně oříznut.

Poznámka: Pokud okraje na levé a pravé straně a střední část obrazu zůstanou na obrazovce po dlouhou dobu, rozdíl mezi jasnou střední částí obrazu a jeho okrajů zůstane také nezměněn. Výsledkem může být, že po okrajích na obrazovce zůstanou stopy.

Neponechávejte obrazovku delší dobu v režimu pozastavení. Mohlo by dojít k dočasnému nebo trvalému vypálení obrazu.

- Sledujete-li DVD, CD nebo video v širokoúhlém formátu (21:9) na širokoúhlém televizoru (16:9).
- Připojte-li k televizoru počítač nebo herní konzolu a nastavíte-li režim obrazovky na formát 4:3.

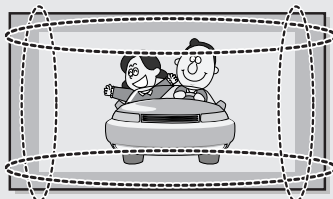

Připojte-li k širokoúhlému televizoru DVD přehrávač, počítač nebo herní konzolu a sledujete-li film nebo hrajete hru v režimu obrazovky 4:3 nebo 21:9, levá a pravá strana nebo horní a dolní strana obrazu jsou oříznuty.

Poznámka: Pokud okraje na levé a pravé straně a střední část obrazu zůstanou na obrazovce po dlouhou dobu, rozdíl mezi jasnou střední částí obrazu a jeho okrajů zůstane také nezměněn. Výsledkem může být, že po okrajích na obrazovce zůstanou stopy.

Neponechávejte obrazovku delší dobu v režimu pozastavení. Mohlo by dojít k dočasnému nebo trvalému vypálení obrazu.

Indholdsfortegnelse

◆ PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA TELEVIZORU

■ Ovládací panel.....	4
■ Zapojovací panel	5
- Připojení antény nebo kabelové televize.....	6
- Připojování zařízení (DTV/DVD)	6
- Připojení externích A/V zařízení.....	6
- SERVIS.....	6
- Připojování set-top boxu, VCR nebo DVD.....	6
- Připojování HDMI/DVI.....	7
- Připojení počítače	7
- Připojování zvuku (AUDIO).....	7
- Zámek Kensington	7
■ Dálkové ovládání (všechny funkce kromě teletextu)	8
■ Dálkové ovládání (funkce teletextu)	9
■ Vložte baterie do dálkového ovladače	10
■ Zapínání a vypínání.....	11
■ Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.....	11
■ Seznámení s dálkovým ovládáním	12
■ Plug & Play.....	13
■ Volba jazyk	14

◆ NASTAVENÍ KANÁLŮ

■ Automatické uložení kanálů.....	15
■ Ruční uložení kanálů.....	16
■ Úprava kanálů	18
■ Třídění uložených kanálů.....	19
■ Pojmenování kanálů	20
■ Jemné ladění kanálů	21

◆ NASTAVENÍ OBRAZU

■ Změna obrazové normy	22
■ Úprava vlastního obrazu.....	23
■ Změna barevnosti	24
■ Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce.....	24
■ Změna velikosti obrazu.....	25
■ Znehybnění obrazu.....	25
■ Používání funkce Digital NR (digitální redukce šumu)	26
■ DNle (digitální zobrazovač realistického obrazu)	27
■ Nastavení barev	28
■ Dynamický kontrast.....	29
■ Senzor jasu	30
■ Funkce obraz v obraze (PIP)	31

◆ NASTAVENÍ ZVUKU

■ Nastavení hlasitosti	33
■ Přechodné ztlumení zvuku	34
■ Výběr zvukového režimu	34
■ Změna zvukové normy	35
■ Nastavení zvuku.....	35

Indholdsfortegnelse

◆ NASTAVENÍ ZVUKU	
■ Nastavení TruSurround XT (SRS TSXT)	36
■ Automatické nastavení hlasitosti	37
■ Připojení sluchátek	38
■ Volba Internal Mute (Interní ztlumení)	38
■ Poslech zvuku obrazu v obraze	39
◆ NASTAVENÍ ČASU	
■ Nastavení a zobrazení aktuálního času	40
■ Nastavení časovače vypnutí	41
■ Automatické zapínání a vypínání televizoru	42
■ Aktivace dětského zámku (Child Lock)	43
◆ JINÁ NASTAVENÍ	
■ Nastavení režimu modrého pozadí	44
■ Nastavení funkce Melodie	44
■ Zvolení zařízení z externích zdrojů	45
■ Prohlížení obrazu z externích zdrojů	46
◆ NASTAVENÍ POČÍTAČE	
■ Konfigurace počítačového softwaru (systém Windows XP)	47
■ Automatické nastavení obrazovky PC	48
■ Hrubé a jemné ladění obrazu	49
■ Změna pozice obrazu	50
■ Vynulování nastavení obrazu	51
◆ POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU	
■ Dekodér teletextu	52
■ Zobrazení informací teletextu	52
■ Vyhledání konkrétní stránky teletextu	53
■ Použití funkce Fastext k výběru stránky teletextu	54
■ Nastavení vašeho dálkového ovladače	55
◆ DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ	
■ Odstraňování závad: Dříve než budete kontaktovat servisního technika	59
■ Instalace nástěnné sady	60
■ Instalace stojanu	62
■ Použití bezpečnostního zámku Kensington	63
■ Technické a ekologické údaje	64
■ Režim zobrazení (PC)	65
■ Konfigurace pinů	66

Symbyly



Stisknout




Důležitá



Poznámka

Ovládací panel

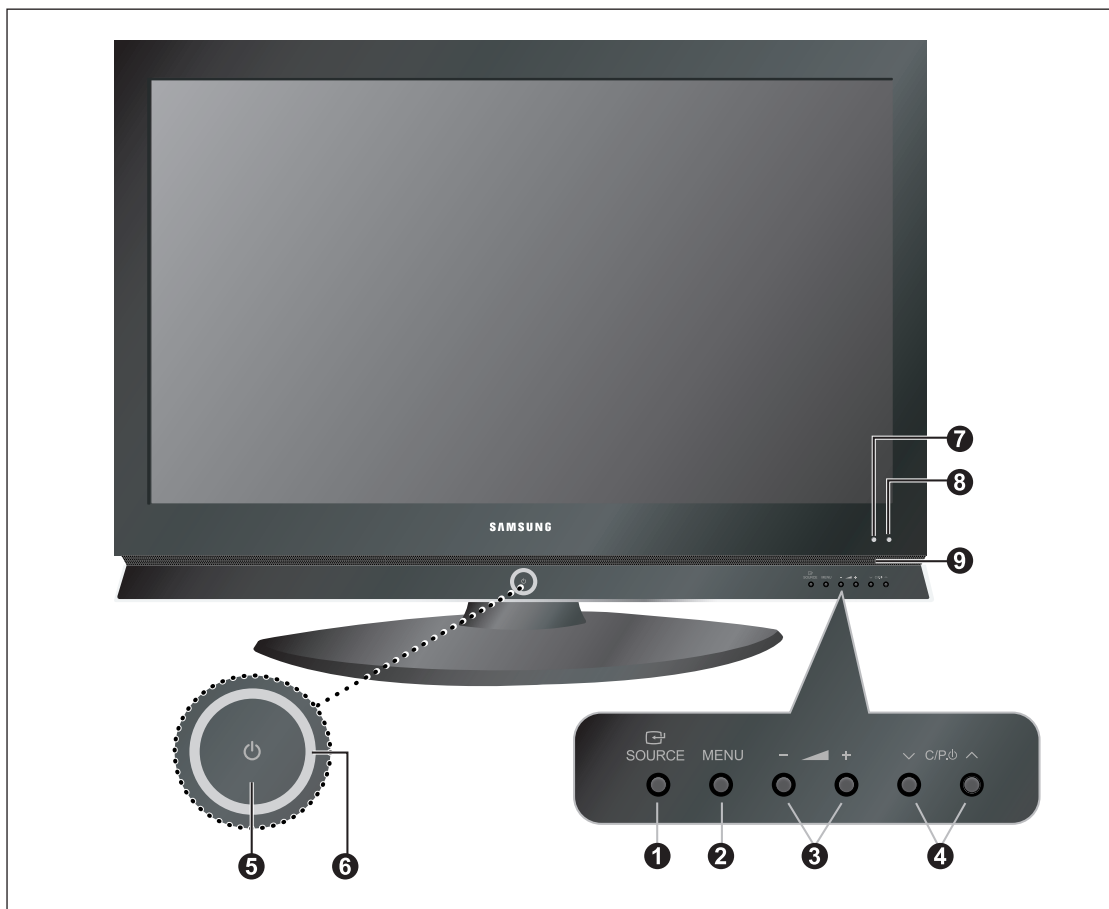

1 SOURCE

Zobrazí menu všech dostupných vstupních režimů (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI). Slouží také pro potvrzení volby v nabídce na obrazovce.

2 MENU

Po stisknutí se na obrazovce objeví menu funkcí vašeho televizoru.

3 - +

Stisknutím zesílíte nebo ztlumíte hlasitost. Používá se také k výběru položek z menu na obrazovce.

4 C/P.

Stisknutím přepnete kanály. Používá se také k označení různých položek z menu na obrazovce. (Bez dálkového ovládání můžete zapnout televizor prostřednictvím tlačítek stanic.)

5 (Napájení)

Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.

6 Indikátor napájení

Zabliká a zhasne, když je napájení zapnuto; svítí při pohotovostním režimu.

7 Senzor dálkového ovládání


Nasměrujte dálkové ovládání na tento bod na televizoru.

8 Čidlo detekující světlo

Automaticky upravuje jas obrazovky podle jasu okolního prostředí. Toto čidlo funguje, pokud je zapnuto Snímač jasu.

9 Reproduktory

Zapojovací panel

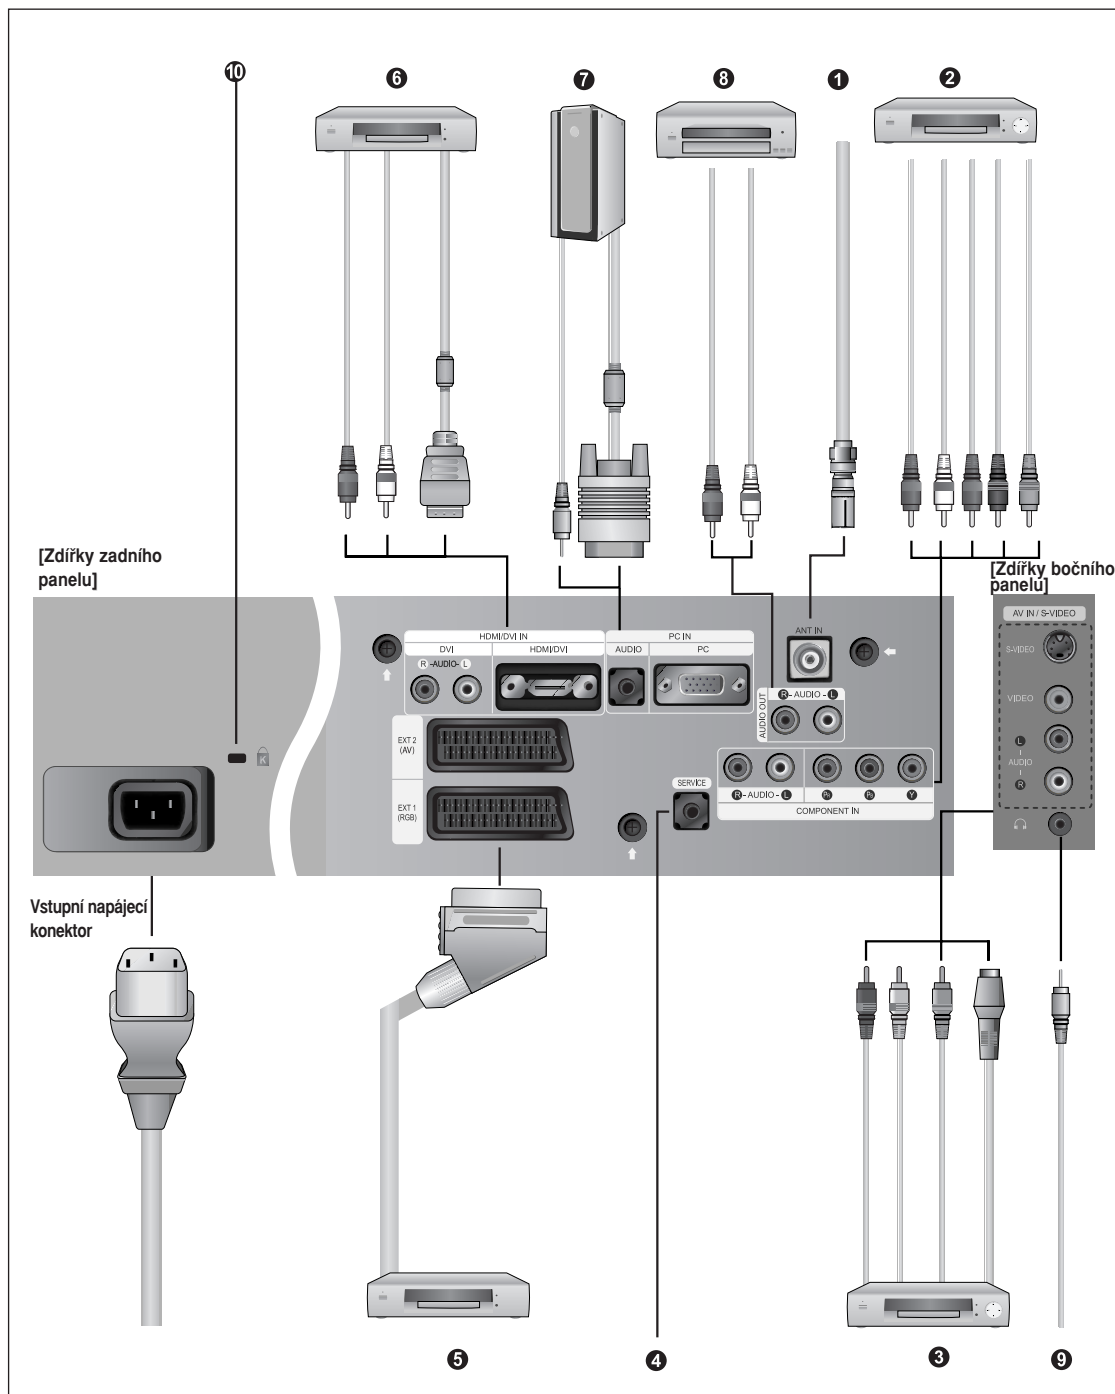

 Kdykoliv připojujete audio nebo video systém k vašemu zařízení, přesvědčete se nejdříve, že jsou všechna zařízení vypnutá.

Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdířka stejné barvy jako kabel.

Zapojovací panel

❶ Připojení antény nebo kabelové televize

Abyste mohli sledovat svůj televizor, potřebujete z jednoho z následujících zdrojů zachytit signál:

- Anténa
- Kabelová televize
- Satelit

❷ Připojování zařízení (DTV/DVD)

- Zapojte videokabely do konektorů („P_R“, „P_B“, „Y“) na zadní straně vašeho přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních video konektorů na DTV nebo DVD.
- Pokud si přejete připojit jak Set-Top Box, tak i DTV (nebo DVD), musíte zapojit Set-Top Box do DTV (nebo DVD) a DTV (nebo DVD) zapojit do konektoru („P_R“, „P_B“, „Y“) na vašem televizoru.
- Konektory Y, P_B a P_R na vašich přístrojích (DTV nebo DVD) bývají někdy označeny Y, B-Y a R-Y nebo Y, Cb a Cr.
- Připojte audiokabely RCA do konektorů „R - AUDIO - L“ na zadní straně vašeho přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních audio konektorů na DTV nebo DVD.

❸ Připojení externích A/V zařízení

- RCA nebo S-VIDEO kabel připojte k odpovídajícímu externímu A/V zařízení, např. video, DVD nebo kamera.
- Kabely RCA připojte k výstupu „R - AUDIO - L“ na zadní straně vašeho zařízení a druhé konce k odpovídajícím audio výstupům vašeho A/V zařízení.
- Sluchátka můžete zapojit do konektoru sluchátek (❹) na zadní straně vašeho zařízení.
Pokud jsou zapojena sluchátka, vestavěné reproduktory nevysílají žádný zvuk.

❹ SERVIS

- Montážní konektor.

❺ Připojování set-top boxu, VCR nebo DVD

- Zapojte kabel VCR nebo DVD SCART do konektoru SCART na VCR nebo DVD.
- Pokud si přejete připojit jak set-top box, tak i VCR (nebo DVD), musíte zapojit set-top box do VCR (nebo DVD) a připojit VCR (nebo DVD) k vašemu televizoru.

➤ Vstupní/výstupní specifikace

Konektor	Vstupní				výstupní
	Video	Audio (R/L)	S-Video	RGB	Video+Audio (R/L)
SCART 1 (EXT 1)	✓	✓		✓	Pouze výstup z TV
SCART 2 (EXT 2)	✓	✓			Výstup monitoru (TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-VHS)

Zapojovací panel

6 Připojování HDMI/DVI

- Podporuje propojení mezi AV přístroji aktivovanými pro připojení HDMI (set-top boxy, DVD přehrávače, AV přijímače a digitální televizory).
- Pro připojení HDMI k HDMI není nutné žádné připojení zvuku.

➤ Co je HDMI?

- HDMI, (high-definition multimedia interface) označuje rozhraní příští generace, které umožňuje přenos digitálního audio a video signálu pomocí jediného kabelu a bez jakékoli komprese.
- Termín „multimediální rozhraní“ je přesnější, protože technologie umožňuje i vícekanálové uspořádání (5.1) digitálního zvuku. Rozdíl mezi HDMI a DVI spočívá v tom, že zařízení HDMI má menší rozměry, je vybaveno funkcí pro kódování HDCP (Ochrana digitálního obsahu ve vysoké šířce pásma proti kopírování) a podporuje vícekanálové digitální audio.
- Pro připojení DVI k rozšířenému zařízení použijte zásuvku HDMI/DVI.

➤ Pro připojení musíte použít kabel DVI-HDMI nebo prodlužovací součást DVI-HDMI; pro zvukový výstup použijte zásuvku „R - AUDIO - L“ na DVI.

7 Připojení počítače

- Připojte kabel D-Sub do konektoru „PC (PC IN)“ na zadní straně zařízení a druhý konec propojte s grafickou kartou vašeho počítače.
- Stereo audio kabel připojte ke konektoru „AUDIO (PC IN)“ na zadní straně vašeho zařízení a druhý konec ke konektoru „Audio Out“ zvukové karty vašeho počítače.

8 Připojování zvuku (AUDIO)


- Připojte audiokabely RCA do „R - AUDIO - L“ na zadní straně vašeho přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících vstupních audio konektorů na zesilovači nebo domácím DVD kině.

	Reproduktor			Výstup SCART2 a zvukový výstup		
	RF	Scart, AV, S-Video	Komponent, PC, HDMI	RF	Scart, AV, S-Video	Komponent, PC, HDMI
Interní ztlumění vypnuto	Výstup reproduktoru	Výstup reproduktoru	Výstup reproduktoru	Zvukový výstup	Zvukový výstup	Zvukový výstup
Interní ztlumění zapnuto	Ztlumění	Ztlumění	Ztlumění	Zvukový výstup	Zvukový výstup	Zvukový výstup
Bez obrazového signálu	Ztlumění	Ztlumění	Ztlumění	Ztlumění	Zvukový výstup	Zvukový výstup

8 Zámek Kensington


- Viz „Použití bezpečnostního zámku Kensington“ na straně 63.
- Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.

Dálkové ovládání (všechny funkce kromě teletextu)

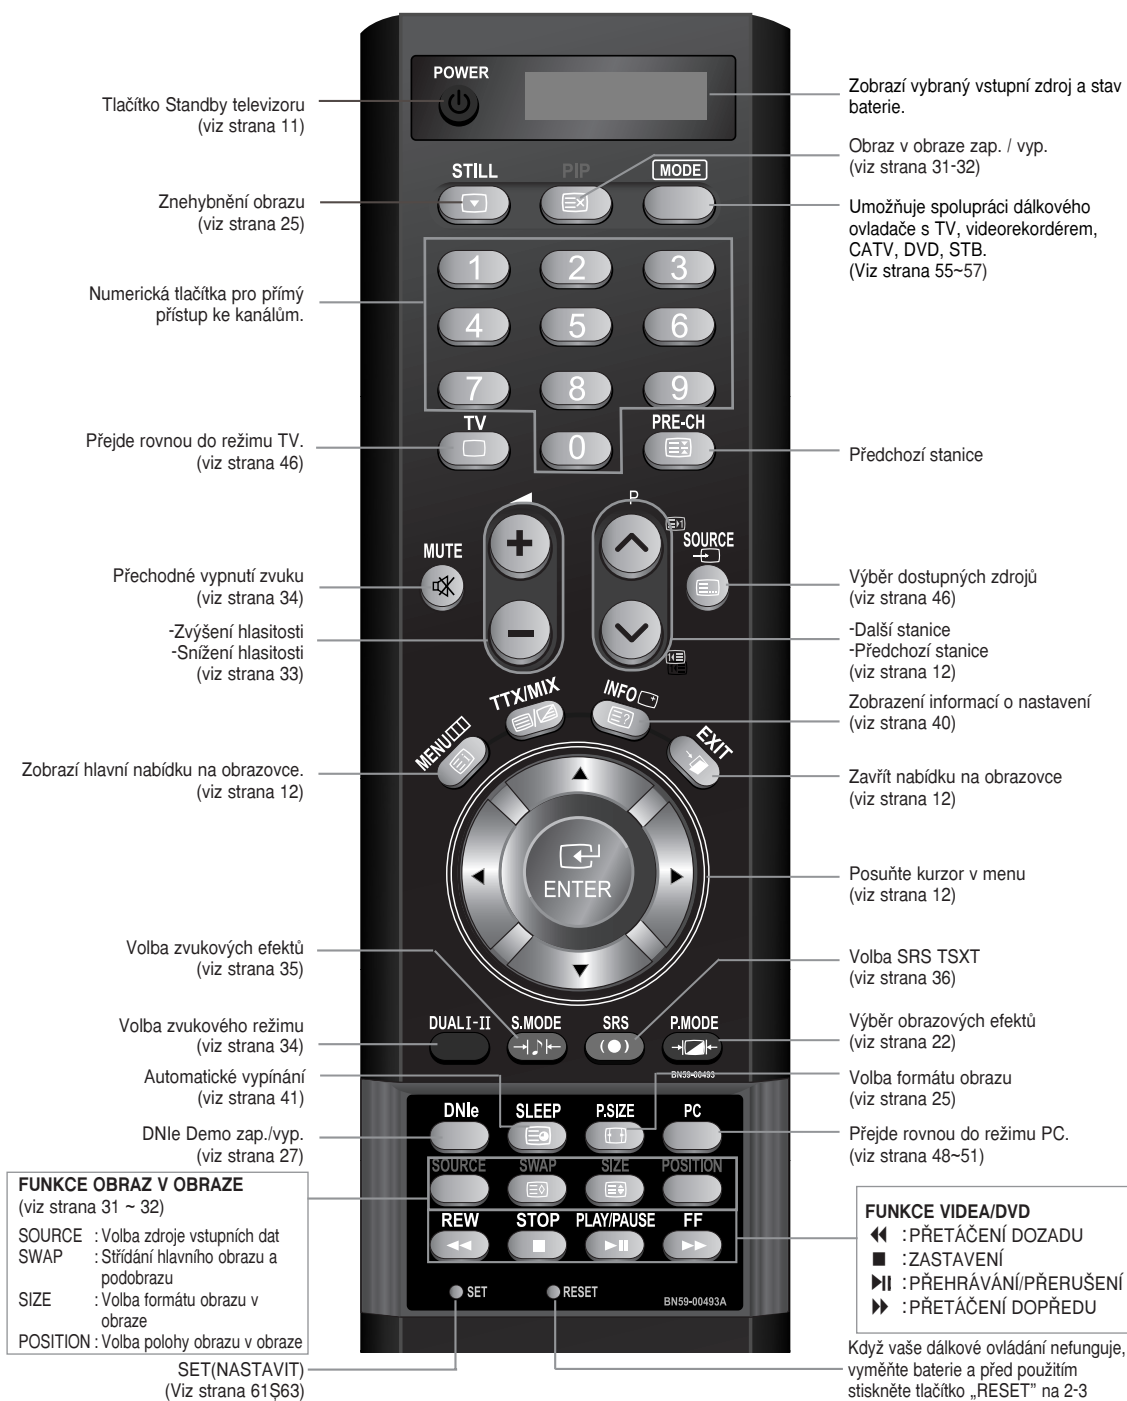



➤ Funkčnost dálkového ovládání může být ovlivněna silným světlem.

Dálkové ovládání (funkce teletextu)

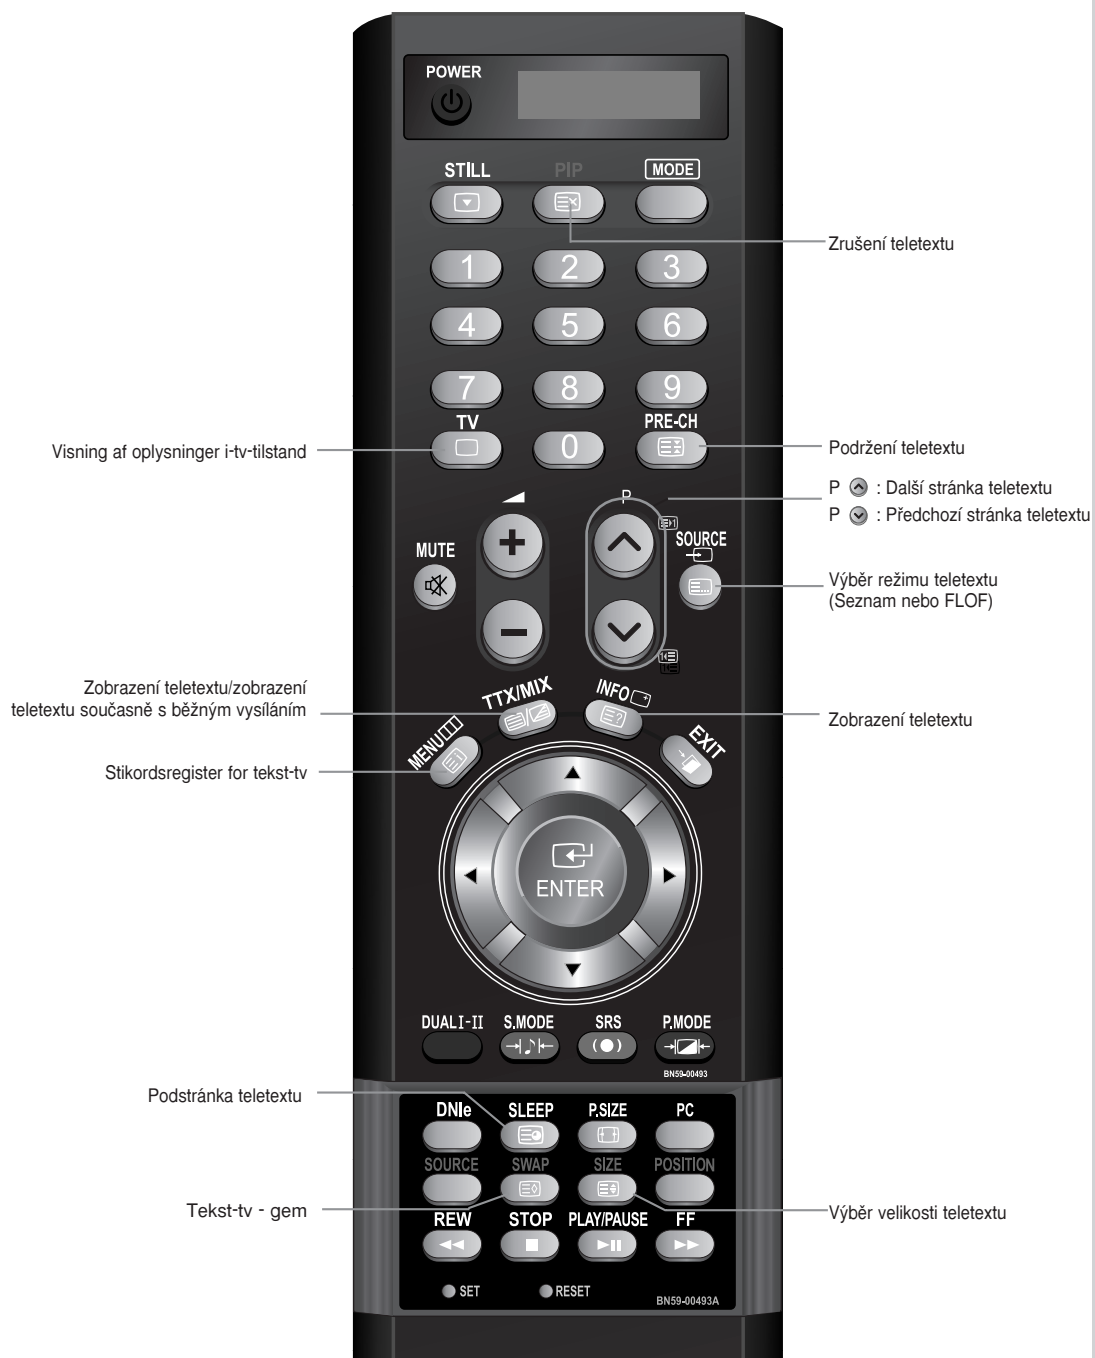

➤ Funkce Teletextu: Podrobnosti viz strana 52-54

Vložte baterie do dálkového ovladače

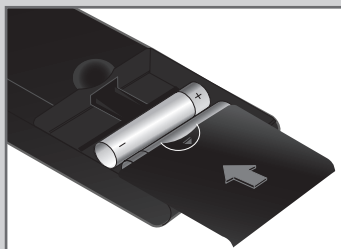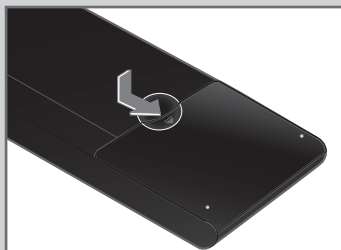

1 Kryt úplně vysuňte.

2 Vložte dvě baterie velikosti AAA.

➤ Ujistěte se, že jste baterie vložili tak, aby jejich „+“ a „-“ konce odpovídaly nákrese uvnitř dálkového ovládání.

3 Kryt instalujte zpět.

➤ okud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, baterie z něj vyjměte a uskladněte na chladném a suchém místě. Dálkové ovládání můžete použít ze vzdálenosti až 7 m od televizoru. (Při běžném použití televizoru vydrží baterie asi jeden rok.)

➤ **Dálkové ovládání nefunguje!**

Zkontrolujte následující:

1. Je zapnuto napájení TV?
2. Nejsou plusové a minusové konce baterií obrácené?
3. Nejsou baterie vybité?
4. Není vypadlý proud nebo odpojený napájecí kabel?
5. Nevyskytuje se v blízkosti speciální fluorescenční světlo nebo neonová zářivka?

Zapínání a vypínání

Hlavní kabel je připevněn k zadní části vašeho zařízení.

- 1 Hlavní kabel zapojte do odpovídající zásuvky.
Výsledek: Standby-indikatorem lyser pČ frontpanelet.
➤ Hlavní napětí je uvedeno na zadní straně vašeho zařízení a frekvence je 50 nebo 60 Hz.
- 2 Stiskněte tlačítko **POWER**  v přední části panelu.
Výsledek: Automaticky bude aktivován program, který jste sledovali jako poslední.
- 3 Stiskněte tlačítko s číslem 0~9 nebo tlačítko pro změnu stanice nahoru/dolů ( / ) na dálkovém ovladači nebo tlačítko  umístěné v pravé dolní části panelu.
➤ Při úplně prvním spuštění zařízení budete požádáni o výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat menu (se side 14).
- 4 Zařízení vypnete opět stisknutím tlačítka **POWER** .



Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

Zařízení můžete přepnout do pohotovostního režimu a tak omezit spotřebu energie. Pohotovostní režim je užitečný zejména tehdy, pokud chcete dočasně přerušit sledování televizoru (např. během jídla).

- 1 Stiskněte tlačítko **POWER**  na dálkovém ovládání.
Výsledek: Obrazovka se vypne a na přední části Vašeho přijímače se objeví červený indikátor pohotovostního režimu.
- 2 Zařízení opět zapnete jednoduše stisknutím tlačítka **POWER** , číselného tlačítka (0 - 9) nebo tlačítka přepínání kanálů nahoru/dolů ( / ).
➤ Televizor nenechávejte v pohotovostním režimu delší dobu (např. pokud odjíždíte na dovolenou). Nejvhodnější je odpojit zařízení od hlavního přívodu energie a od antény.



Seznámení s dálkovým ovládáním



Dálkové ovládání je používáno zejména ke:

- ◆ Změně kanálů a ovládání hlasitosti.
- ◆ Nastavení zařízení pomocí systému nabídky na obrazovce.

Následující tabulka uvádí nejčastěji používaná tlačítka a jejich funkce.

Tlačítko	Funkce zobrazení	Funkce menu
	Používá se k zobrazení následujícího uloženého kanálu.	-
	Používá se k zobrazení předcházejícího uloženého kanálu.	-
až	Používá se k zobrazení odpovídajících kanálů. ➤ U kanálů označených dvoumístným číslem je třeba stisknout druhou číslici okamžitě po stisknutí první číslice. V opačném případě se zobrazí kanál uložený pod první číslicí.	-
	Používá se ke zvýšení hlasitosti.	-
	Používá se ke snížení hlasitosti.	-
MUTE 	Používá se k dočasnému vypnutí zvuku. ➤ Zvuk opět zapnete stisknutím tohoto tlačítka nebo tlačítka / .	-
MENU 	Slouží k zobrazení systému nabídky na obrazovce.	Slouží k návratu do předchozí nabídky nebo k normálnímu zobrazení.
EXIT 	Používá se k ukončení systému menu na obrazovce.	-
	▲ ▼ Pohyb v položkách menu. ▶ Výběr položky menu nebo zvýšení hodnoty vybrané položky. ◀ Návrat k předchozí položce nebo snížení hodnoty vybrané položky.	-
 ENTER	-	Používejte pro potvrzení své volby.

Plug & Play

Pokud je zařízení ZAPNUTÉ, proběhne automaticky a postupně několik základních uživatelských nastavení.

K dispozici jsou následující možnosti nastavení.

- 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko **POWER** .

Výsledek: Zobrazí se hlášení **Start Plug & Play..** Objeví se pouze na chvíli a následně se automaticky zobrazí menu **Jazyk**.

- 2 Příslušný jazyk vyberete stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

➤ Dostupné jazyky jsou uvedeny v seznamu.
Můžete si vybrat jeden z 21 jazyků.

- 3 Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se hlášení **Zkontrolujte anténní vstup.** s vybranou možností **OK**.

- 4 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: K dispozici jsou následující oblasti:
Belgie - Francie - Německo - Itálie - Nizozemsko - Španělsko - Švédsko - Švýcarsko - Velká Británie - Vých. Evropa - Jiné

- 5 Zvolte svou **Země** stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se menu **Automatické ukládání** s vybranou volbou **Start**.

- 6 Stiskněte tlačítko **ENTER** .


Výsledek: Vyhledávání kanálu se spustí a ukončí automaticky.

- 7 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Hodinu nebo minutu vyberete stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶**.
Hodinu nebo minutu nastavíte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
(Viz „**Nastavení a zobrazení aktuálního času**“ na straně 40)

- 8 Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se hlášení **Dobrou zábavu** a aktivuje se uložená stanice.

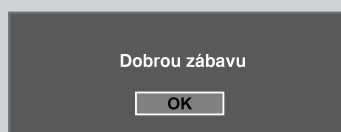

Plug & Play



Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu...

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.
- 3 Je zvolena položka **Plug & Play**.
- 4 Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
Výsledek: Zobrazí se hlášení **Spustit Plug & Play**.
- 5 Další podrobné informace o nastavení naleznete na předchozí straně.

➤ Tato funkce nefunguje, když je zdroj v režimu PC.

Volba jazyk



Při prvním spuštění zařízení musíte vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky a informace.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Jazyk**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
Výsledek: K dispozici je seznam jazyků.
- 5 Konkrétní jazyk vyberete opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
➤ Můžete se vybrat jeden z 21 jazyků.
- 6 Jste-li spokojeni s vaším výběrem, tlačítkem **EXIT** se vrátíte k běžnému zobrazení.

Automatické uložení kanálů

Můžete vyhledat vám dostupné frekvenční rozsahy (dostupnost se liší podle země). Automaticky přidělená čísla programů nemusí odpovídat aktuálním nebo požadovaným číslům programů.

Můžete je ručně roztřídit a smazat ty kanály, které si nepřejete sledovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Kanál** k dispozici.

- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Je zvolena položka **Země**.

- 4 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** [ENTER]. Vaši **Země** vyberete opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

Výsledek: K dispozici jsou následující země:

Belgie - Francie - Německo - Itálie - Nizozemsko - Španělsko - Švédsko - Švýcarsko - Velká Británie - Vých. Evropa - Jiné

- 5 Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

- 6 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Automatické ukládání**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se menu **Automatické ukládání** s vybranou volbou **Start**.

- 7 Stisknutím tlačítka **ENTER** [ENTER] spustíte hledání kanálů. Podmenu se po zahájení hledání kanálů přepne ze **Start** na **Stop**.




Výsledek: Vyhledávání se ukončí automaticky. Kanály se třídí a ukládají podle umístění ve frekvenčním pásmu (od nejnižšího k nejvyššímu). Potom se zobrazí původně vybraný program.

➤ Chcete-li se vrátit na předcházející menu, stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].

➤ Chcete-li zastavit vyhledávání dříve, než skončí, stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER] při vybrané volbě **Stop**.

- 8 Po uložení kanálů můžete:

- ◆ Kanály roztřídit dle vlastních požadavků (viz strana 19)
- ◆ Uloženým kanálům přidělte názvy (viz strana 20)
- ◆ Přidat nebo vymazat kanály (viz strana 18)
- ◆ V případě potřeby jemně doladit příjem kanálu (viz strana 21)

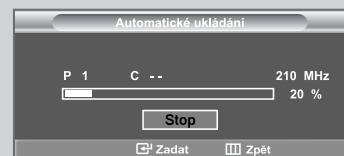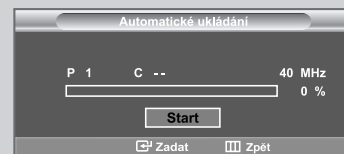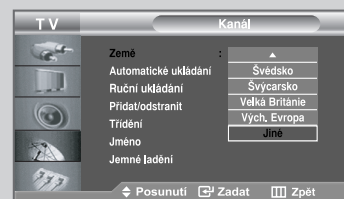

Ruční uložení kanálů



Můžete uložit až 100 kanálů, včetně kanálů přijímaných prostřednictvím sítě kabelové televize.

Ukládáte-li kanály ručně, můžete si vybrat:

- ◆ *jestli chcete uložit každý z nalezených kanálů.*
- ◆ *číslo programu, kterým má být označen každý vyladěný kanál.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Kanal**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Kanal** k dispozici.

- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Ruční ukládání**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Možnosti menu **Ruční ukládání** jsou zobrazené zároveň s vybraným **Program**.

- 5 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** .

Pokud chcete kanálu přiřadit číslo programu, vyhledejte správné číslo stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a následně potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** .

➤ Stisknutím číselného tlačítka na dálkovém ovladači můžete nastavit také číslo programu.

- 6 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Systém barev** a stiskněte tlačítko **ENTER** .

Opakovaným stiskáváním tlačítka **▲** nebo **▼** si vyberte požadovaný standard barev a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Barevné normy se zobrazí v následujícím pořadí:
AUTOMATICKY - PAL - SECAM - NTSC 4.43

- 7 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Zvuk** a stiskněte tlačítko **ENTER** .

Opakovaným stiskáváním tlačítka **▲** nebo **▼** si vyberte požadovaný standard zvuku a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .



Výsledek: Zvukové normy se zobrazí v následujícím pořadí:
BG - DK - I - L

Ruční uložení kanálů

- 8 Pokud znáte číslo kanálu, který má být uložen....
- ◆ Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Kanál** a stiskněte tlačítko **ENTER** .
 - ◆ Zvolte **C** (vzdušný kanál) nebo **S** (kabelový kanál) stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
 - ◆ Stisknutím tlačítka **►** vyberte kanál.
 - ◆ Zvolte požadované číslo stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a následně stiskněte tlačítko **ENTER** .
- Pokud je zvuk neobvyklý nebo není reprodukován vůbec, změňte výběr zvukové normy.
- Kanál můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládání.
- 9 Pokud čísla kanálů neznáte, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **Vyhledávání** a poté stiskněte tlačítko **ENTER** .
- Vyhledávání** stiskáváním tlačítka **▲** nebo **▼** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .
- Výsledek: Tuner začne prohledávat frekvenční pásmo, dokud nenajde první kanál nebo dokud se kanál, který jste vybrali, nezobrazí na televizní obrazovce.
- 10 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Uložit**.
Stisknutím tlačítka **ENTER**  vyberte **OK**.
- ýsledek: Uloží se kanál, včetně příslušného čísla programu.
- 11 Opakujte kroky 8 až 10 pro každý kanál, který má být uložen.

Channel mode (Režim kanálů)

- ◆ **P** (Režim programů) : Jakmile dokončíte ladění, všechny vysílací stanice na vašem území již budou nastaveny v předvolbách pod čísla P00 až P99. V tomto režimu tedy můžete zvolit kanál zadáním čísla předvolby.
- ◆ **C** (Režim skutečných kanálů) : V tomto režimu můžete zvolit kanál zadáním čísla předvolby vysílací stanice.
- ◆ **S** (Režim kabelových kanálů) : V tomto režimu můžete zvolit kanál zadáním čísla předvolby každého kabelového kanálu.

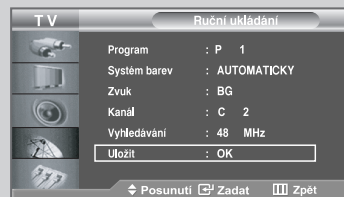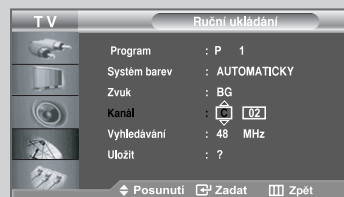

Úprava kanálů



Vybrané kanály je možné vyloučit z vyhledávání.

Při vyhledávání mezi uloženými kanály se vybrané kanály nezobrazí.

Všechny ostatní kanály, které neoznačíte pro přeskakování, se během vyhledávání zobrazí.

-
- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Kanál**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Kanál** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Přidat/odstranit**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se stav aktuálního kanálu.

- 4 Stisknutím tlačítka  /  vyberte kanál, který si přejete přidat nebo odstranit.

Výsledek: IPokud kanál, který chcete editovat, není v paměti, bude zvolena a zobrazena možnost **Přidat**.
Pokud kanál, který chcete editovat, je v paměti, bude zvolena a zobrazena možnost **Odstranit**.

- 5 Tlačítkem **ENTER**  kanál přidáte nebo odstraníte.
-

- 6 Stisknutím tlačítka **MENU**  se vrátíte na předcházející menu, stisknutím tlačítka **EXIT** se vrátíte k normálnímu sledování programu.
-

- 7 Pro přidání nebo vymazání dalších kanálů opakujte kroky 4 a 5.
-

Třídění uložených kanálů

Můžete zaměnit čísla dvou kanálů prostřednictvím:

- ◆ **Změny číselného pořadí, ve kterém byly kanály automaticky uloženy.**
- ◆ **Přiřazením jednoduše zapamatovatelných čísel kanálům, které sledujete nejčastěji.**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [] .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Kanál**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Kanál** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Třídění**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

Výsledek: Zobrazí se **Program, Kanál** a **Jméno**.


- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte číslo kanálu, který chcete změnit.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

Výsledek: Vybrané číslo a název kanálu se přesunou na pravou stranu.



- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** se přesunete na pozici, kterou byste chtěli změnit, a následně stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

Výsledek: Zvolený kanál je přesunut na své nové místo.

- 6 Pro zařazení další stanice opakujte kroky 4 a 5.

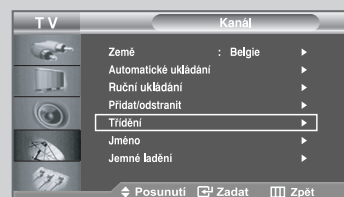

Pojmenování kanálů

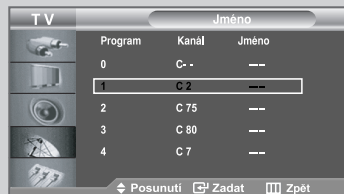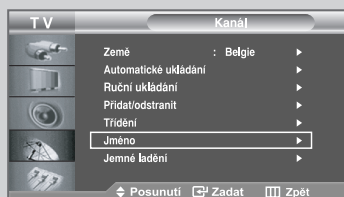

Názvy se kanálům přiřazují automaticky, pokud jsou tyto informace součástí vysílání.

Názvy je možné změnit a přiřazovat kanálům nové názvy.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Kanál**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Kanál** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Jméno**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se aktuální **Program**, **Kanál** a **Jméno**.

- 4 V případě potřeby stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanál, kterému má být přidělen nový název.

Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Volicí lišta je zobrazena okolo okénka pro název.

- 5 **Chcete-li...**

Potom...

Vybrat písmeno, číslo nebo symbol

Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼**

Přejít na další písmeno

Stiskněte tlačítko **▶**

Vrátit se na předchozí písmeno

Stiskněte tlačítko **◀**

Potvrdte jméno

Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER]

➤ Jsou k dispozici tyto znaky:

- ◆ Písmena abecedy (A - Z)
- ◆ Čísla (0 - 9)
- ◆ Speciální znaky (–, mezera)

- 6 Opakujte kroky 4 až 5 pro každý kanál, kterému má být přiřazen nový název.

- 7 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU** [MENU] do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

Jemné ladění kanálů

Pokud máte optimální příjem, nemusíte již dále kanály vyladovat, protože to je prováděno automaticky během vyhledávání a ukládání. Pokud je signál slabý nebo rušený, můžete kanál vyladit ručně.

➤ Vyberte kanál, který chcete jemně vyladit.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Kanál**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Kanál** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Jemné ladění**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se vodorovný pruh.





- 4 Požadované nastavení proveďte stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Vpravo vedle čísla kanálu se objeví hvězdička „*“.
Indikátor čísla kanálu zčervená.


➤ Chcete-li obnovit jemné ladění, vyberte stiskáváním tlačítka **▲** nebo **▼** volbu **Obnovit** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 5 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU**  do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

➤ Jemně vyladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou „*“ vpravo vedle čísla kanálu.
A indikátor čísla kanálu zčervená.

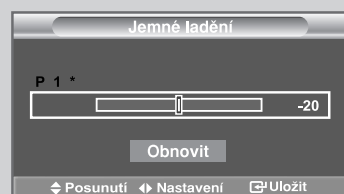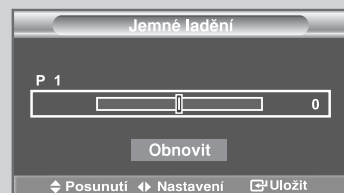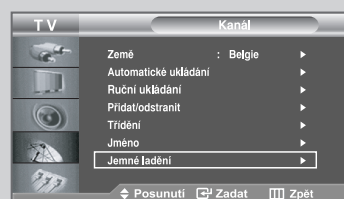

Změna obrazové normy

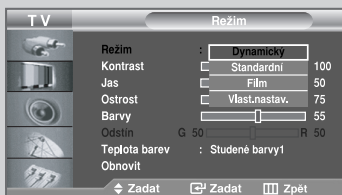

Můžete si vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim nárokům.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**  .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER**  .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Režim** k dispozici.
- 5 Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
Výsledek: Je zvolena položka **Režim**.
- 6 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER**  .
Zvolte požadovaný obrazový efekt opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
Výsledek: K dispozici jsou následující obrazové efekty:
Dynamický - Standardní - Film - Vlastn.nastav.
- 7 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU**  do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

➤ Můžete je také zobrazit jednoduchým stisknutím tlačítka **P.MODE** (Picture Mode - obrazový režim).

Úprava vlastního obrazu

Zařízení nabízí řadu nastavení, která vám umožňují nastavit kvalitu obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**  .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER**  .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Režim** k dispozici.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu (**Kontrast**, **Jas**, **Ostrost**, **Barvy**, **Odstín**), která má být nastavena.
Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
Výsledek: Zobrazí se vodorovný pruh.
- 6 Požadované nastavení provedte stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** .
Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
- 7 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU**  do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

- ◆ Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.
- ◆ Každé upravené nastavení bude uloženo samostatně podle jeho vstupního režimu.
- ◆ Odstín je „deaktivován“ v těchto případech:
- Analogový režim (RF, Scart, Video, S-Video)
Pokud je vstupní signál nastaven na možnost PAL-50, PAL-CN a SECAM.
 - Režim Komponent, DVI a HDMI
Pokud je vstupní signál nastaven na možnost 60Hz; 480i, 480p, 720p při 60 Hz, 1080i při 60 Hz.



Změna barevnosti



Můžete si zvolit pro vás optimální barevnost.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** [ENTER].
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Režim** k dispozici.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Teplota barev** a stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER]. Zvolte požadovanou možnost opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
Výsledek: K dispozici jsou následující volby:
Studené barvy2 - Studené barvy1 - Normální - Teplé barvy1 - Teplé barvy2
- 6 Jste-li spokojení s vaším výběrem, tlačítkem **EXIT** se vrátíte k běžnému zobrazení.

➤ Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.

Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce



Můžete se vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** [ENTER].
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Režim** k dispozici.
- 5 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obnovit**. Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
- 6 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

➤ Funkce **Obnovit** nastaví každý obrazový režim.

Změna velikosti obrazu

Můžete si zvolit velikost obrazu, která nejlépe odpovídá vašim požadavkům na sledování.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.

- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Formát** a stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 5 Zvolte požadovanou možnost opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: K dispozici jsou následující volby:





Automat. formát - Široký obraz - Panorama - Zvětšení - 4:3

- **Automat. formát:** Automaticky nastaví velikost obrazu na širokoúhlý poměr.
- **Široký obraz:** Nastaví velikost obrazu na 16:9, pokud je to vhodné pro přehrávání DVD nebo širokoúhlé vysílání.
- **Panorama:** PMagnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- **Zvětšení:** Zvětšuje obraz o formátu 16:9 (ve svislém směru), aby se co nejlépe přizpůsobil velikosti obrazovky. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte . Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** posunujte obraz nahoru a dolů. Po vybrání  použijte tlačítko **▲** nebo **▼** a zvětšete nebo zmenšete formát obrazu ve svislém směru.
- **4:3:** Ovo je zadana postavka za video ili normalno emitiranje.

➤ ◆ Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **P.SIZE** (Picture Size-formát obrazu) umístěného pod krytem dálkového ovládání.

◆ V režimu PC lze nastavit pouze **Široký obraz** nebo **Široký obraz 4:3**.

◆ Pokud stisknete tlačítko **P.SIZE** (Picture Size - formát obrazu) při zapnuté funkci obrazu v obraze, tato funkce bude ukončena a dojde ke změně velikosti obrazu (neplatí pro režim PC).

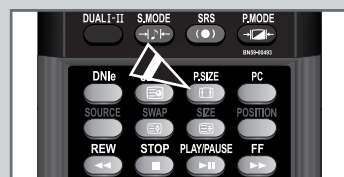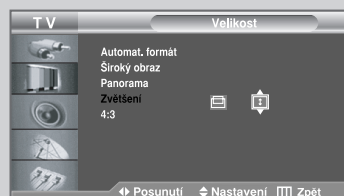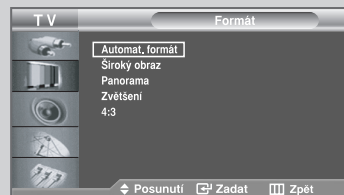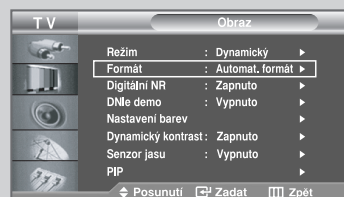


Znehybnění obrazu

Stisknutím tlačítka „STILL” se pohybující se obraz znehybní. Dalším stisknutím tlačítka se znehybnění zruší.



Používání funkce Digital NR (digitální redukce šumu)

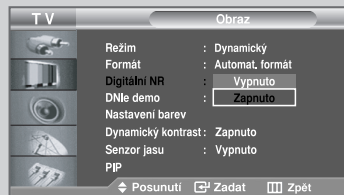

Pokud je signál přijímaný vaším zařízením slabý, můžete aktivovat tuto funkci, aby pomohla redukovat jakékoliv atmosférické poruchy a vícenásobné zobrazování, které se může objevit na obrazovce.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**  .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Digitální NR** a stiskněte tlačítko **ENTER**  .
- 5 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Zapnuto** og tryk derefter på knappen **ENTER**  .
- 6 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

DNle (digitální zobrazovač realistického obrazu)

Nová technologie společnosti Samsung přináší mnohem podrobnější obraz se zdokonaleným kontrastem a bílou. Kompenzační algoritmus nového obrazu poskytuje divákům jasnější a ostřejší obraz.

Technologie DNle přizpůsobí každý signál vašim očím.

Zapnutím režimu DNle demo zjistíte, jak technologie DNle zdokonaluje obraz.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.

- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **DNle demo** a stiskněte tlačítko **ENTER** . Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zapnuto**. Stiskněte tlačítko **ENTER** .



DNle demo: Vypnuto

Režim DNle demo je deaktivován.

DNle demo: Zapnuto

Na pravé straně obrazovky je obraz zdokonalený technologií DNle.


Na levé straně obrazovky je původní obraz.






Tuto možnost můžete také vybrat stisknutím tlačítka **DNle**.

- 5 Jste-li spokojení s vaším výběrem, tlačítkem **EXIT** se vrátíte k běžnému zobrazení.

- Tato funkce nefunguje, když je zdroj v režimu PC.
- Režim **DNle demo** je určen ke znázornění rozdílu mezi obrazem s použitím technologie DNle a bez ní.
- Ve výchozím nastavení přístroj zobrazuje obraz s použitím DNle.

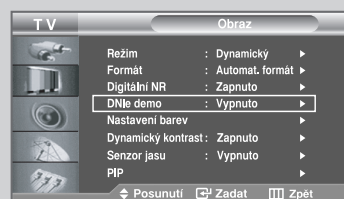

Nastavení barev

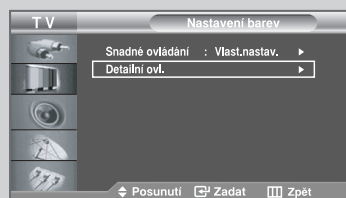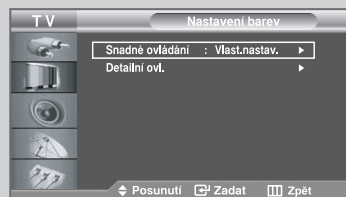

Funkce Nastavení barev slouží k nastavení upřednostňovaných barev, například **Modrá, zelená, růžová** bez účinku na ostatní barvy, aby se tak každý uživatel mohl těšit z barev na obrazovce, které si sám zvolí.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.

- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení barev**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení barev** k dispozici.

- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Snadné ovládání** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** . Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte zdroj obrazu v obraze a stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zdroje jsou zobrazeny v následujícím pořadí:
Modrá - Zelená - Růžová - Standardní - Vlast.nastav.

- 6 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Detailní ovl.** **Růžová** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** . Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte zdroj obrazu v obraze a stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zdroje jsou zobrazeny v následujícím pořadí:
Růžová - Zelená - Modrá - Obnovit

- 7 Požadované nastavení provedte stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶**. Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 8 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU**  do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.


- Tato funkce zachycuje aktuální obrazovku jako nepohyblivý obraz, aby bylo možné nastavit barvu.
- Tato funkce nefunguje, když je zdroj v režimu PC.
- Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením od výrobce pro nastavení barev, vyberte **Obnovit** stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .

Dynamický kontrast


Funkce Dynamický kontrast pro inteligentní ovládání obrazu automaticky zjišťuje vlastnosti vstupního obrazového signálu a volí takové nastavení, při němž je optimální kontrast.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Dynamický kontrast**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
Výsledek: Zobrazí se aktuální **Dynamický kontrast**.
- 5 Stiskem tlačítek **▲** nebo **▼** zvolte **Zapnuto**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 6 Po ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**, kterým se vrátíte zpět k normálnímu sledování.

➤ Tato funkce není dostupná, pokud je zdroj v režimu PC nebo je zapnutá funkce PIP.

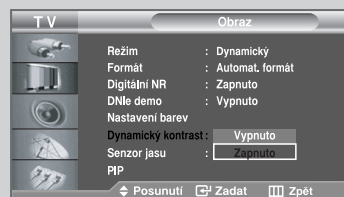

Senzor jasu

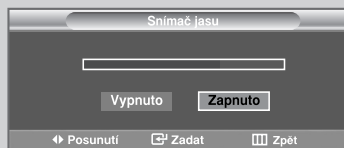

Senzor jasu je funkce, která upraví jas obrazovky automaticky nebo ručně podle jasu okolního prostředí, který zaznamená pomocí světelného čidla.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.

- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Senzor jasu**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se aktuální **Senzor jasu**.

- 5 Stiskem tlačítek **◀** nebo **▶** zvolte **Zapnuto**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Jas obrazovky je automaticky nastaven podle jasu okolního prostředí.

- 6 Po dokončení se stisknutím tlačítka **ENTER**  vrátíte na předcházející menu, stisknutím tlačítka **EXIT** se vrátíte k normálnímu sledování programu.



Tato funkce nefunguje, když je zdroj v režimu PC.

Funkce obraz v obraze (PIP)

Obraz v obraze můžete prohlížet v uložených programech nebo přes video vstup. Tímto způsobem můžete sledovat obraz uloženého programu nebo video vstupu z kteréhokoliv připojeného zařízení zároveň s hlavním obrazem.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Obraz** k dispozici.

- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **PIP** a stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **PIP** k dispozici.

- 5 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** .

Zvolte **Zapnuto** stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 6 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **Zdroj** a stiskněte tlačítko **ENTER** . Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte zdroj podobrazu a stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zdroje jsou zobrazeny v následujícím pořadí:
Když je hlavní obraz nastaven na TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video/Komponent, je možno vybrat pouze HDMI; když je hlavní obraz nastaven na PC/HDMI, je možno vybrat TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video/Komponent.

- 7 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Výměna obrazů**. Chcete-li přepínat hlavní obraz a podobraz, vyberte volbu **Výměna obrazů** a stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Hlavní obraz a obraz v obraze jsou zaměněny.





Jestliže je hlavní obraz v režimu **PC**, funkce **Výměna obrazů** není dostupná.

- 8 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Rozměr** obrazu v obraze a následně stiskněte tlačítko **ENTER** . Zvolte velikost obrazu v obraze stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .


Výsledek: Rozměry se zobrazí v následujícím pořadí:





Jestliže je hlavní obraz v režimu **PC**, funkce **Rozměr** není dostupná.

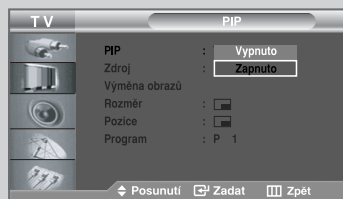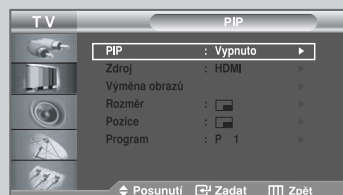

[TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video/Komponent]

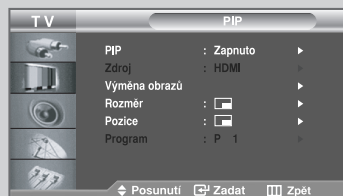


[PC/HDMI]

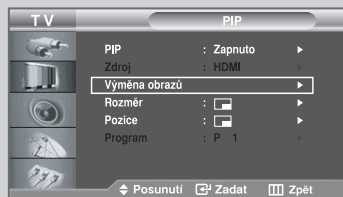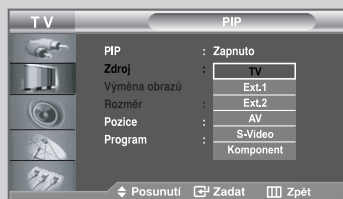

Funkce obraz v obraze (PIP)



[PC/HDMI]

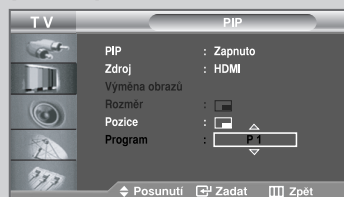

- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Pozice** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
Zvolte pozici obrazu v obraze stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Obraz v obraze můžete přesunovat.

- Pokud nastavíte velikost obrazu v obraze na nebo , tato možnost nebude funkční.

- 10 Tlačítkem ▲ nebo ▼ zvolte **Program**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.
Kanál, který chcete sledovat na obraze v obraze, můžete zvolit stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se uložené **Program**.

- **Hlavní: PC/HDMI, podobraz: TV**
TV režimu není položka „Program“ aktivní a k dispozici.
Aktivní a k dispozici budou v režimu PC/HDMI.

- 11 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

- **Funkce dálkového ovládání, zatímco „Obraz v obraze“ je „zapnutý“:**

Funkce	Popis
PIP	Používá se k přímému zapínání a vypínání funkce Obraz v obraze.
SOURCE	Používá se k výběru zdroje podobrazu.
SWAP	Používá se k záměně hlavního obrazu a obrazu v obraze. ➤ Pokud je hlavní obraz ve video režimu a obraz v obraze v režimu televizoru, nemusí být po stisknutí tlačítka SWAP a změně kanálu obrazu v obraze reprodukován zvuk hlavního obrazu. V takovém případě znovu zvolte kanál hlavního obrazu.
POSITION	Obraz v obraze také přesunete jednoduše stisknutím tlačítka POSITION .
SIZE	Velikost obrazu v obraze vyberte pomocí tlačítka SIZE .

➤ Nastavení Obrazu v obraze

O : Obraz v obraze funguje
X : Obraz v obraze nefunguje

Podobraz	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Komponent	PC	HDMI
Hlavní								
TV	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.1	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.2	X	X	X	X	X	X	X	O
AV	X	X	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O
Komponent	X	X	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	O	O	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

Nastavení hlasitosti

Hlasitost je možné nastavit pomocí dálkového ovládání.


Hlasitost zesílíte stisknutím .

Výsledek: Zobrazí se vodorovný pruh. Přidržením tlačítka se hlasitost zvyšuje. Kurzor se pohybuje směrem doprava a zobrazuje hlasitost.


Hlasitost ztlumíte stisknutím .

Výsledek: Zobrazí se vodorovný pruh. Přidržením tlačítka se hlasitost snižuje. Kurzor se pohybuje směrem doleva a zobrazuje hlasitost.

➤ Televizor nabízí další možnosti nastavení zvuku. Podrobné informace najdete na stranách **34 až 39**.



Přechodné ztlumení zvuku



Je možné přechodně ztlumit zvuk.

Příklad: Chcete zvednout telefon.

- 1 Stiskněte tlačítko **MUTE**

Výsledek: Zvuk se ztlumí a zobrazí se indikace „Ztlumit zvuk“.

- 2 Chcete-li zvuk znovu zapnout, stiskněte znovu tlačítko **MUTE**

Výsledek: Zvuk se obnoví ve stejné hlasitosti jako před ztlumením a indikace „Ztlumit zvuk“ zmizí.

Výběr zvukového režimu



Zvukový režim lze nastavit stisknutím tlačítka „DUAL“.

Po stisknutí tohoto tlačítka se na obrazovce zobrazí aktuální zvukový režim.

	Typ zvuku	DUAL 1/2	Výchozí
FM Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Monofonní	MONO	Automatická změna
NICAM Stereo	Stereofonní	MONO ↔ STEREO	
	Duální		DUAL 1


-
- ♦ Jsou-li podmínky příjmu signálu zhoršené, lze poslech usnadnit nastavením režimu **Mono**.
 - ♦ Je-li stereofonní signál slabý a dochází k automatickému přepínání, přepněte na režim **Mono**.

Změna zvukové normy

Při sledování daného vysílání si můžete zvolit typ speciálního zvukového efektu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zvuk**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Zvuk** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** .
Výsledek: Zvolte **Režim**.
- 5 Opakovaným stiskáváním tlačítka **▲** nebo **▼** si vyberte požadovaný zvukový efekt a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .
Výsledek: K dispozici jsou následující zvukové efekty:
Standardní - Hudba - Film - Řeč - Vlast.nastav.
- 6 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU**  do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

➤ Tyto možnosti můžete také zvolit jednoduše stisknutím tlačítka **S.MODE** na dálkovém ovládání.




Nastavení zvuku


Následující možnosti můžete nastavit tak, aby odpovídaly vašim osobním požadavkům.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zvuk**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Zvuk** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 4 Zvolte **Ekvalizér** stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 5 Požadovanou možnost zvolte stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶**.
- 6 Požadované nastavení provedte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 7 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU**  do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

➤ Pokud v těchto nastaveních uděláte nějaké změny, zvukový režim se automaticky přepne na **Vlast.nastav.**

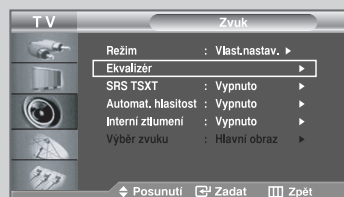

Nastavení TruSurround XT (SRS TSXT)

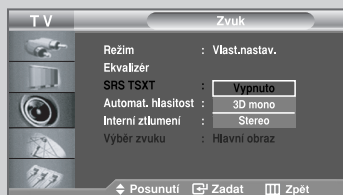

TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanálového obsahu verze 5.1 přes dva reproduktory. TruSurround poskytuje nepřekonatelný virtuální zvukový zážitek prostřednictvím jakéhokoliv dvoureproduktorového přehrávacího systému, včetně vnitřních reproduktorů v televizním přijímači. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zvuk**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Zvuk** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **SRS TSXT**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 5 Požadovanou volbu vyberete stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
Výsledek: Zdroje jsou zobrazeny v následujícím pořadí:
Vypnuto - 3D mono - Stereo
- 6 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

➤ Tyto volby můžete také nastavit jednoduše stisknutím tlačítka **SRS** na dálkovém ovládní.





TruSurround XT, SRS a symbol jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na základě licence udělené společností SRS Labs, Inc.

Automatické nastavení hlasitosti

Každá vysílací stanice má své parametry signálu, takže není příliš pohodlné regulovat hlasitost při každém přepnutí na jiný kanál. Pomocí této funkce můžete hlasitost požadovaného kanálu nastavovat automaticky, ztlumením příliš hlasitě modulovaného signálu nebo naopak zesílením signálu, jehož modulace je nízká.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**  .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zvuk**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Zvuk** k dispozici.
- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Automat. hlasitost**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zapnuto**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**  .
- 5 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

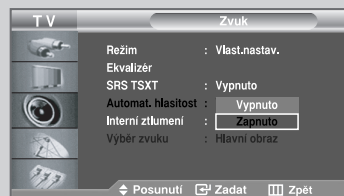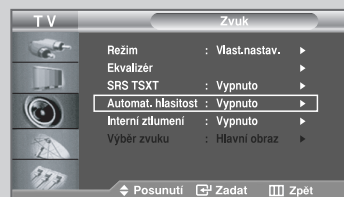

Připojení sluchátek





Nechcete-li být při sledování televizoru rušeni dalšími osobami v místnosti, můžete k televizoru připojit sluchátka.

Sluchátka připojte do konektoru mini-jack 3,5 mm na panelu televizoru.

Výsledek: Zvukový signál je reprodukován do sluchátek.

- Další podrobnosti o nastavení předvoleb sluchátek najdete v následující části.
 - Zapojíte-li konektor sluchátek do odpovídajícího portu, jsou v nabídce Sound (Zvuk) přístupné (v režimu PIP) pouze volby **SRS TSXT**, **Interní ztlumení** a **Výběr zvuku**.
-
- Při delším poslechu hlasitého zvuku prostřednictvím sluchátek hrozí poškození sluchu.
 - Po připojení sluchátek nebude k dispozici zvuk z reproduktorů.

Volba Internal Mute (Interní ztlumení)

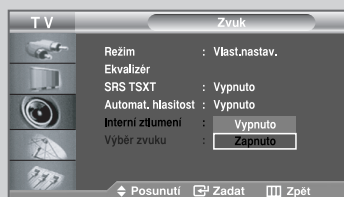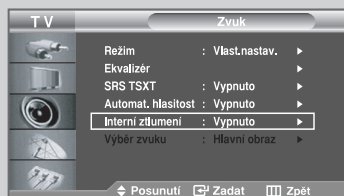

Pokud chcete poslouchat zvuk prostřednictvím samostatných reproduktorů, zrušte vnitřní zesilovač.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zvuk**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Zvuk** k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Interní ztlumení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
- 5 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zapnuto**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].
- 6 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

- Když je funkce **Interní ztlumení** nastavena na **Zapnuto**, není možné (v režimu PIP) obsluhovat nabídku Sound, kromě volby **Výběr zvuku**.

Poslech zvuku obrazu v obraze

Pokud je funkce PIP (obraz v obraze) aktivovaná, můžete zapnout reprodukci zvuku obrazu v obraze.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [] .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zvuk**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Zvuk** k dispozici.

- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Výběr zvuku** a stiskněte tlačítko **ENTER** [] .



Výsledek: Zobrazeno je **Hlavní obraz** a **Podobraz**.

➤ Tyto možnosti můžete zvolit, pokud je „Zapnuto“ pouze funkce PIP.





- 5 Nastavte **Podobraz** stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

Výsledek: Můžete zapnout reprodukci zvuku obrazu v obraze.

➤ Chcete-li poslouchat zvuk aktuálního hlavního obrazu, přepněte na **Hlavní obraz**.

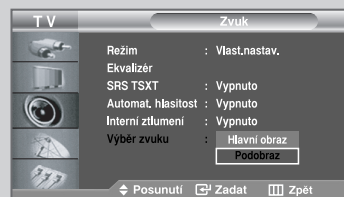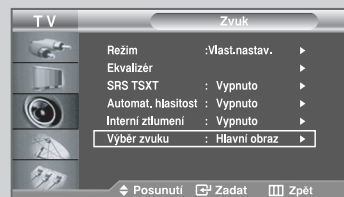

Nastavení a zobrazení aktuálního času

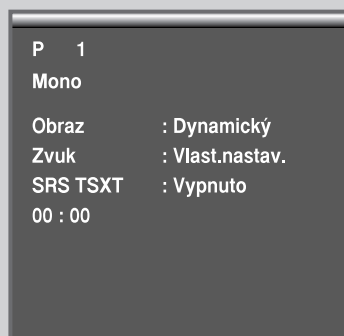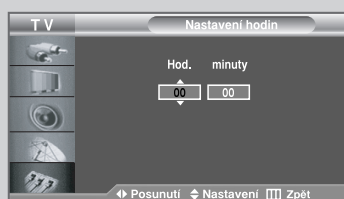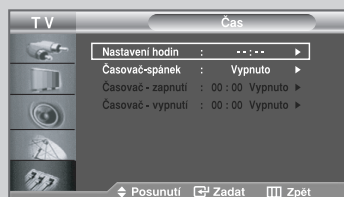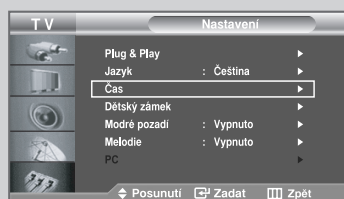

Hodiny televizoru je možné nastavit tak, aby se po stisknutí tlačítka „INFO“ zobrazil aktuální čas. Přesný čas je třeba nastavit také v případě, chcete-li používat automatické časovače zapnutí a vypnutí.

➤ Odpojte-li napájecí kabel, je potom nutné znovu nastavit čas hodin.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Čas**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti skupiny **Čas** spolu s vybraným **Nastavení hodin**.

- 4 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 5 **Chcete-li...**

Stiskněte...

Přepněte na **Hod.** nebo **minuty**.

tlačítko **◀** nebo **▶**

Nastavte **Hod.** nebo **minuty**.

tlačítko **▲** nebo **▼**

Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 6 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU**  do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

- 7 **Pro zobrazení...**

Stiskněte...

Aktuální čas a stav vybraného audio/video nastavení

Tlačítko **INFO**

➤ Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládání.

Nastavení časovače vypnutí

Pomocí této funkce můžete nastavit limit 30 až 180 minut, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Čas**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se možnosti skupiny **Čas** spolu s vybraným **Nastavení hodin**.

- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Časovač-spánek**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** lze vybírat z přednastavených časových intervalů (Vypnuto, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Po vypršení limitu se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- 6 Chcete-li vypnout funkci časovače vypnutí, vyberte stiskáváním tlačítka **▲** nebo **▼** volbu **Vypnuto** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].




- 7 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

Časovač vyp. můžete také zvolit jednoduše stisknutím tlačítka „**SLEEP**” na dálkovém ovládání.





- 1 Stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovládání.

Výsledek: Pokud časovač ještě není nastavený, zobrazí se **Vypnuto**.
Jinak se zobrazí čas zbývajícím do přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

- 2 Pokud chcete nechat televizor dál zapnutý, zvolte předem nastavený časový interval opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP**.

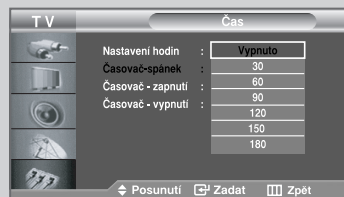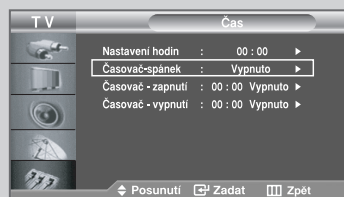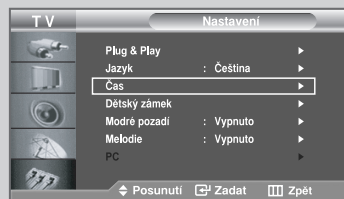

Automatické zapínání a vypínání televizoru

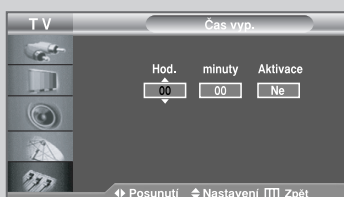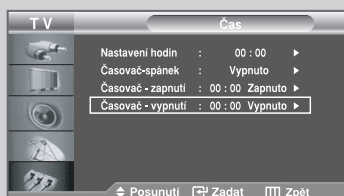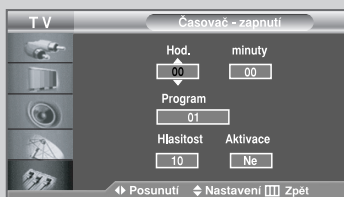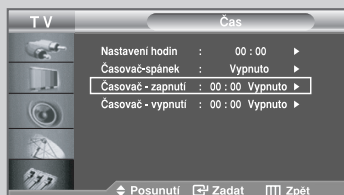

Je možné provést tato nastavení časovačů zapnutí/vypnutí televizoru:

- ◆ Automatické zapnutí a vyladění požadovaného kanálu ve zvolenou dobu.
- ◆ Automatické zapnutí ve zvolenou dobu.

➤ Prvním krokem je nastavení hodin (viz „Nastavení a zobrazení aktuálního času“ na straně 40).

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Čas**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se možnosti skupiny **Čas** spolu s vybraným **Nastavení hodin**.

- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Časovač - zapnutí**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se hlavní **Časovač - zapnutí**.

- 5 Nastavte čas, kanál a úroveň hlasitosti, které mají být automaticky aktivovány po zapnutí televizoru.

Chcete-li...	Stiskněte...
Přesuňte se na Hod., minuty, Program a Volume	tlačítko ◀ nebo ▶
Nastavte Hod., minuty, Program a Hlasitost	tlačítko ▲ nebo ▼
Přejděte na Aktivace	tlačítko ◀ nebo ▶
Vyberte Ano , aby se aktivovalo výše uvedené nastavení.	tlačítko ▲ nebo ▼
Stiskněte tlačítko ENTER [ENTER].	

- 6 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Časovač - vypnutí**.
Stejně nastavte požadovaný čas automatického vypnutí televizoru.

➤ Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládacím.

Aktivace dětského zámku (Child Lock)

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, např. dětem, ve sledování nevhodných programů potlačením obrazu i zvuku.

“Dětský zámek” nelze zrušit pomocí tlačítek na pravém dolním panelu.

Nastavení dětského zámku lze zrušit pouze pomocí dálkového ovládání, proto jej ukládejte mimo dosah dětí.

➤ *Tato funkce nefunguje v režimu PC.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Dětský zámek**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Dětský zámek** k dispozici.

- 4 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Je zvoleno menu **Dětský zámek**.

- 5 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zapnuto**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 6 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Program**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .








- 7 Kanály, které chcete zamknout, vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 6 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zámek**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .



- 9 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **Zablokováno** pro zamknutí kanálů. Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 10 Opakujte kroky 6 a 9 pro každý kanál, který má být odemčen nebo uzamčen.

- 11 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

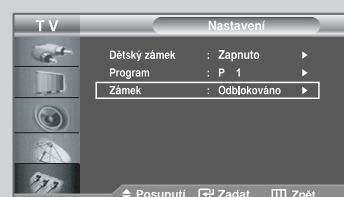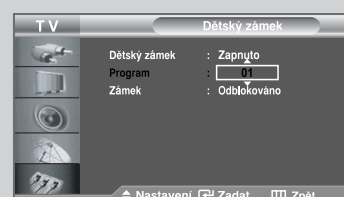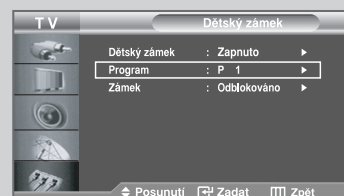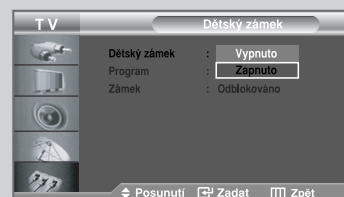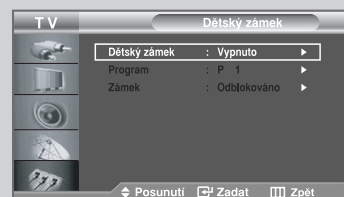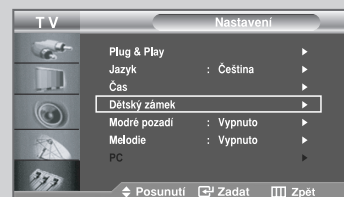



Nastavení režimu modrého pozadí

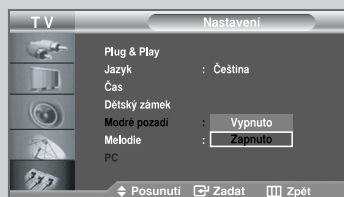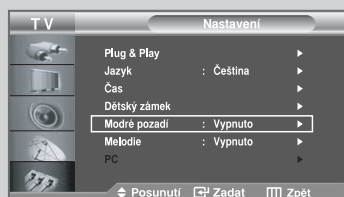

*Pokud není přijímán žádný signál, nebo je signál velmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zkrácený obraz.
Pokud chcete sledovat zhoršený obraz i nadále, musíte nastavit režim „Modré pozadí“ na „Vypnuto“.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.
- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Modré pozadí**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zapnuto**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 5 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

Nastavení funkce Melodie

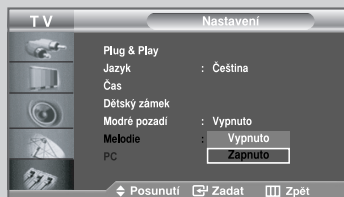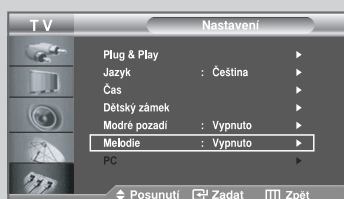

Při každém zapnutí nebo vypnutí televizoru dálkovým ovladačem můžete nechat zazníť Melodie zvuk.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.
- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Melodie**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Zapnuto**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .
- 5 Zpět k běžnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

Zvolení zařízení z externích zdrojů

Váš televizor vám umožňuje si vybrat, které audio/video signály budou vysílány na externí konektor.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .
Tlačítkem **ENTER** zvolte **Vstup**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Vstup** dispozici.

- 2 Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Seznam zdrojů** dispozici.

➤ Když není k vašemu televizoru připojeno žádné externí zařízení, je v **Seznam zdrojů** aktivováno pouze **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**.

AV, **S-Video**, **Komponent**, **PC**, **HDMI** jsou aktivovány pouze když jsou připojeny k vašemu televizoru.

- 3 Stiskem tlačítek **▲** nebo **▼** zvolte vybrané zařízení.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 4 Opakujte krok č.1.
Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Upravit název**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Upravit název** dispozici.

- 5 Zvolte zařízení, které chcete editovat, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

Výsledek: K dispozici jsou následující volby:

Ext. 1 - Ext. 2 - AV - S-Video - Komponent - PC - HDMI

- 6 Stiskněte tlačítko **ENTER** .




- 7 Požadované zařízení zvolte opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: K dispozici jsou následující volby:

---- - Video - DVD - D-VHS - Kabel. receiver - HD receiver - Sat. receiver - AV receiver - DVD receiver - Hra - Videokamera - DVD combo - DHR - PC

- 8 Pokud jste s nastavením spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka **MENU** do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

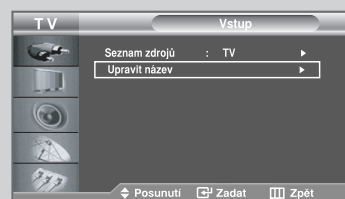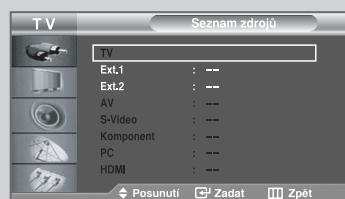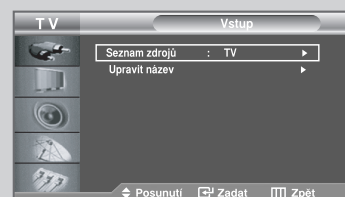

➤ DHR: Nahrávací zařízení DVD HDD

Prohlížení obrazu z externích zdrojů



Po připojení vašich audio a video systémů můžete sledovat jednotlivé zdroje zvolením příslušného vstupu.

1 Zkontrolujte, zda jsou provedena všechna nezbytná připojení.

2 Stiskněte tlačítko **SOURCE**.

Výsledek: Editované zařízení a audio status jsou zobrazeny v horní levé části obrazovky.

3 Stiskněte tlačítko **SOURCE**, až zvolíte požadovaný vstupní zdroj.

➤ Změníte-li externí zdroj během sledování, může chvíli trvat, než se obraz změní.


➤ TV režim je možno vybrat stisknutím tlačítka **TV** nebo  /  na dálkovém ovládání, ale nemůžete jej vybrat stisknutím tlačítka **SOURCE**.

Konfigurace počítačového softwaru (systém Windows XP)


Na obrázku je nastavení obrazovky typického počítače se systémem Windows. Skutečné zobrazení na obrazovce vašeho počítače se bude pravděpodobně lišit podle konkrétní verze systému Windows a konkrétní grafické karty. I když se zobrazení na obrazovce může lišit, základní postup nastavení je ve většině případů stejný. (V opačném případě se obraťte na výrobce počítače nebo prodejce Samsung.)



- 1 Nejprve klepněte na „Control Panel” v nabídce Start systému Windows.

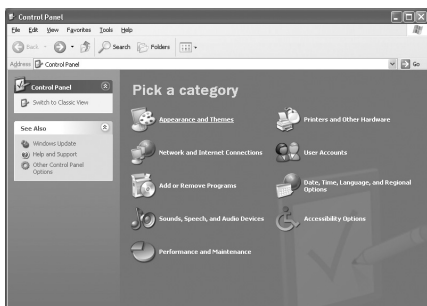

- 2 V okně ovládacích panelů klikněte na položku „Appearance and Themes”.

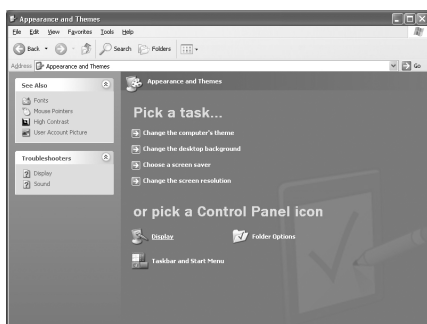

- 3 V okně ovládacích panelů klikněte na položku „Display”.





- 4 Přejděte na kartu „Settings”
Správné nastavení velikosti (rozlišení) je
Optimální - 1360 x 768

Jestliže karta obsahuje možnost nastavení vertikální frekvence, je správná hodnota „60” nebo „60 Hz”.
V ostatních případech klepněte na tlačítko „OK”
a dialogové okno se uzavře.

*Viz „Režim zobrazení (PC)” na straně 65.

Automatické nastavení obrazovky PC

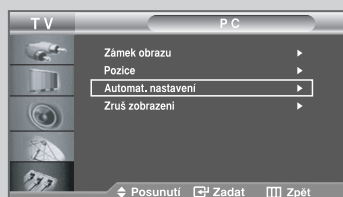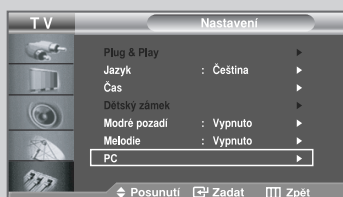

Probíhá automatické nastavování.
Počkejte prosím...

Automatické nastavení umožňuje, aby se PC obrazovka televizoru sama nastavila na příchozí PC video signál.

Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.

➤ Režim PC zvolíte stisknutím tlačítka **PC** umístěného pod krytem dálkového ovládání.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [] .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **PC**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **PC** k dispozici.

- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Automat. nastavení**.

Stiskněte tlačítko **ENTER** [] .

Výsledek: Kvalita a pozice displeje se nastaví automaticky.

Hrubé a jemné ladění obrazu

Účelem nastavení kvality zobrazení je odstranit nebo potlačit obrazový šum. Pokud nelze odstranit šum obrazu jemným laděním, potom vyhledejte co nejlepší frekvenci (hrubým laděním) a vyzkoušejte znovu jemné ladění. Jestliže se šum snížil, znovu zarovnejte obraz na střed obrazovky.

➤ Režim PC zvolíte stisknutím tlačítka **PC** umístěného pod krytem dálkového ovládání.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **PC**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **PC** k dispozici.

- 4 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Je zvoleno menu **Zámek obrazu**.




- 5 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Hrubý** nebo **Jemný**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se vodorovný pruh.



- 6 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte kvalitu obrazovky.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

➤ Na obraze se mohou objevit vertikální pruhy nebo může být rozmazaný.

- 7 Pokud jste s nastavením spokojení, vraťte se pomocí tlačítka **MENU**  do předchozího menu nebo přepněte zpět na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

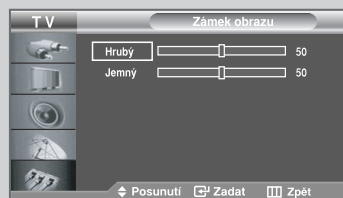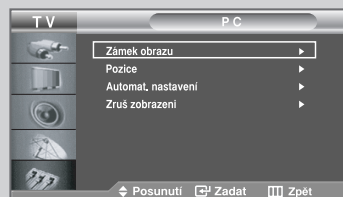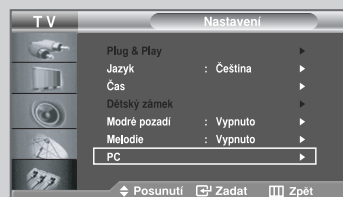

Změna pozice obrazu

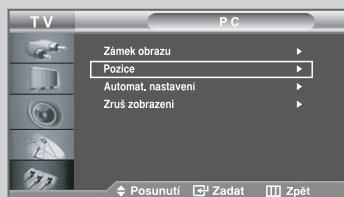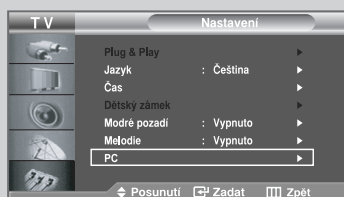

➤ Režim PC zvolíte stisknutím tlačítka **PC** umístěného pod krytem dálkového ovládání.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** .

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.

- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **PC**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **PC** k dispozici.

- 4 Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvolte **Pozice**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

Výsledek: Můžete nastavit **Pozice** obrazu.

- 5 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte horizontální pozici.
Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte vertikální pozici.
Stiskněte tlačítko **ENTER** .

- 6 Do předchozího menu se vrátíte stisknutím tlačítka **MENU**  nebo přepnete na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

Vynulování nastavení obrazu

Všechna provedená nastavení obrazu můžete nahradit výchozími hodnotami zadanými výrobcem.

➤ Režim PC zvolíte stisknutím tlačítka **PC** umístěného pod krytem dálkového ovládání.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** [MENU].

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** k dispozici.




- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ zvolte **PC**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **PC** dispozici.


- 4 Tlačítkem ▲ nebo ▼ zvolte **Zruš zobrazení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** [ENTER].

Výsledek: Všechna provedená nastavení obrazu můžete nahradit výchozími hodnotami zadanými výrobcem.

- 5 Do předchozího menu se vrátíte stisknutím tlačítka **MENU** [MENU] nebo přepnete na běžné zobrazení stisknutím tlačítka **EXIT**.

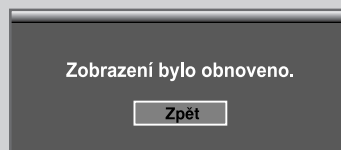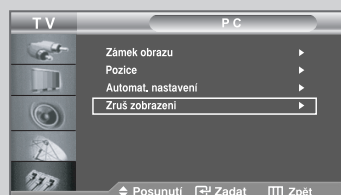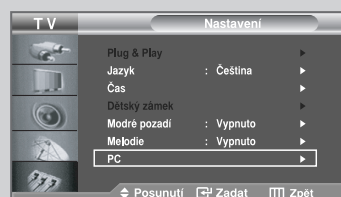

Dekodér teletextu

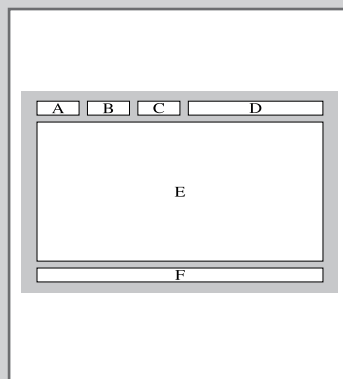

Většina televizních kanálů přenáší „teletext,” stránky s písemnými informacemi jako například:

- ◆ Časy televizních programů.
- ◆ Zprávy a předpovědi počasí.
- ◆ Sportovní výsledky.
- ◆ Titulky pro sluchově postižené.

Stránky teletextu jsou rozděleny do šesti kategorií:

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Informace o vysílací stanici.
C	Číslo aktuální stránky nebo stav vyhledávání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Stav.

Zobrazení informací teletextu



Informace teletextu lze zobrazit v libovolném čase. Podmínkou je dobrý signál příjmu. V opačném případě:

- ◆ Informace mohou být neúplné.
- ◆ Některé stránky se pravděpodobně nezobrazí.

Zapnutí režimu teletextu a zobrazení stránky s obsahem:

- 1 Pomocí tlačítka (↑) nebo (↓) vyberte kanál poskytující službu teletextu.

- 2 Stisknutím tlačítka **TTX/MIX** (/) zapnete režim teletextu.

Výsledek: Stránku je možné kdykoliv obnovit stisknutím tlačítka **MENU** ().

- 3 Znovu stiskněte tlačítko **TTX/MIX** (/).

Výsledek: Obrazovka se rozdělí na dvě části. Tato funkce dvojitého teletextu umožňuje sledovat na obrazovce vysílání odděleně od informací teletextu.

- 4 Znovu stiskněte tlačítko **TTX/MIX** (/).

Výsledek: Vysílání se zobrazí zároveň se stránkou teletextu na obrazovce.

- 5 Stisknutím tlačítka **PIP** () se vrátíte do normálního zobrazení.

- 6 Opakovaným stisknutím tlačítka **TV** () zrušíte zobrazení teletextu.

➤ Pokud se při prohlížení textu objeví nějaký rozpadlý znak, zkontrolujte, zda jazyk textu je stejný jako jazyk v režimu menu „Nastavení”. Pokud jsou jazyky různé, vyberte stejný jazyk pomocí volby Text language (Jazyk textu) v menu „Nastavení”.

Vyhledání konkrétní stránky teletextu

Číslo stránky teletextu lze zadat přímo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání:

- 1 Stisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte třímístné číslo uvedené v obsahu.

Výsledek: Počítadlo aktuálního stavu stránky nalistuje a stránka se zobrazí.

- 2 Pokud je vybraná stránka spojena s několika dalšími podstrávkami, zobrazí se tyto stránky postupně za sebou. Chcete-li libovolnou stránku zmrazit, stiskněte tlačítko **PRE-CH** (⏮). Chcete-li pokračovat v prohlížení, stiskněte opět tlačítko **PRE-CH** (⏮).

- 3 Používání různých možností zobrazení:

Chcete-li zobrazit...	Stiskněte...
◆ Informace teletextu i normální vysílání	TTX/MIX (⏮/⏭)
◆ Skrytý text (např. odpovědi na hádanky)	INFO (⏮)
◆ Normální zobrazení	Znovu INFO (⏮)
◆ Podstránku, zadáním příslušného čtyřmístného čísla	SLEEP (⏮)
◆ Následující stránku	O stránku nahoru (⏮)
◆ Předchozí stránku	O stránku dolů (⏭)
◆ Dvojnásobná písmena v: • Horní polovině obrazovky • Dolní polovině obrazovky	SIZE (⏮) • jednou • dvakrát
◆ Normální zobrazení	• třikrát



Použití funkce Fastext k výběru stránky teletextu



Různá témata obsažená na stránkách teletextu jsou barevně rozlišena a mohou být vybírána pomocí barevných tlačítek dálkového ovládání.

- 1 Stisknutím tlačítka **TTX/MIX** (≡/☑) zobrazíte stránku s obsahem teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko s barvou, která odpovídá požadovanému tématu (dostupná témata jsou uvedena na stavovém řádku).

Výsledek: Zobrazí se stránka s barevně rozlišenými doplňkovými informacemi, které je možné vybrat podobným způsobem.

- | 3 | Chcete-li zobrazit... | Stiskněte... |
|---|-----------------------|-------------------|
| | Předchozí stránku | Červené tlačítko. |
| | Následující stránku | Zelené tlačítko. |
- 4 Po ukončení používání teletextu se stisknutím tlačítka **PIP** (☒) vrátíte k normálnímu vysílání.

Nastavení vašeho dálkového ovladače

Po správném nastavení může dálkové ovládání pracovat v pěti různých režimech: TV, Videorekordér, Dekódovací zařízení, DVD nebo Kabelový přijímač. Přepínat mezi těmito režimy a vybírat různá zařízení lze pomocí příslušných tlačítek na dálkovém ovládání.

Napomena

Dálkové ovládání nemusí být kompatibilní se všemi typy přehrávačů DVD, videorekordérů, dekódovacích zařízení a kabelových přijímačů.

Namještanje daljinskog upravljača za rukovanje Vašim VCR-om

- 1 Vypněte váš videorekordér.
- 2 Stiskněte tlačítko **MODE** a ujistěte se, že svítí LED kontrolka VCR.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači vašeho televizoru.
- 4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo kódu videorekordéru podle jeho značky. Kód je uveden na straně 64 tohoto návodu. Přesvědčete se, že jste zadali tři číslice, i když je první číslicí „0“. (Pokud je v seznamu uvedeno více kódů, zkuste zadat první z nich.)
- 5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Pokud jste dálkový ovladač správně nastavili, měl by se váš videorekordér zapnout.

Pokud se videorekordér po nastavení dálkového ovladače nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale zadejte jeden z dalších kódů uvedených u vaší značky videorekordéru. Pokud nejsou uvedeny žádné další kódy, vyzkoušejte všechny kódy videorekordéru, od 000 do 072.

Poznámka k používání režimů dálkového ovladače: videorekordér
Pokud je dálkový ovladač v režimu „VCR“, ovladače hlasitosti stále ovládají hlasitost televizoru.



Nastavení vašeho dálkového ovladače



Nastavení dálkového ovladače pro ovládání vaší kabelové televize

- 1 Vypněte kabelovou televizi.
- 2 Stiskněte tlačítko **MODE** a ujistěte se, že svítí LED kontrolka CATV.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači vašeho televizoru.
- 4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo kódu kabelové televize podle její značky. Kód je uveden na straně 64 tohoto návodu. Přesvědčete se, že jste zadali tři číslice, i když je první číslicí „0“. Pokud je v seznamu uvedeno více kódů, zkuste zadat první z nich.
- 5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Pokud jste dálkový ovladač správně nastavili, měla by se vaše kabelová televize zapnout.

Pokud se kabelová televize po nastavení dálkového ovladače nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale zadejte jeden z dalších kódů uvedených u vaší značky kabelové televize. Pokud nejsou uvedeny žádné další kódy, vyzkoušejte všechny kódy, od 000 do 045.

Poznámka k používání režimů dálkového ovladače: kabelová televize
Pokud je dálkový ovladač v režimu „CATV“, ovladače hlasitosti stále ovládají hlasitost televizoru.

Nastavení vašeho dálkového ovladače

Nastavení dálkového ovladače pro ovládání vašeho DVD

- 1 Vypněte váš DVD přehrávač.
- 2 Stiskněte tlačítko **MODE** a ujistěte se, že svítí LED kontrolka DVD přehrávače.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači vašeho televizoru.
- 4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo kódu DVD přehrávače podle jeho značky. Kód je uveden na straně 64 tohoto návodu. Přesvědčete se, že jste zadali tři číslice, i když je první číslicí „0“. Pokud je v seznamu uvedeno více kódů, zkuste zadat první z nich.
- 5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.
Pokud jste dálkový ovladač správně nastavili, měl by se váš DVD přehrávač zapnout.

Pokud se DVD přehrávač po nastavení dálkového ovladače nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale zadejte jeden z dalších kódů uvedených u vaší značky DVD přehrávače. Pokud nejsou uvedeny žádné další kódy, vyzkoušejte všechny kódy, od 000 do 009.

Poznámka k používání režimů dálkového ovladače: DVD přehrávač
Pokud je dálkový ovladač v režimu „DVD“, ovladače hlasitosti stále ovládají hlasitost televizoru.



Nastavení vašeho dálkového ovladače

Kódy dálkového ovladače

Kódy videorekordérů

Značka	Kód
Aiwa	025
Curtis Mathes	002 017 007 008 021 025 056 064 066
Funai	025
GE	017 002 021 005 056
Hitachi	019 025 041 042
JC Penny	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
Kenwood	007 008 018 026 037
Magnavox	021 036 056 059
Marantz	008 007 018 021 026 036 037 062
NEC	018 007 026 037 008 062 064
Panasonic	021 056 071 072
Philco	021 036 056 059
Philips	021 036
Pioneer	019 026 039 053
RCA	017 019 002 021 035 041 043 057 068
Samsung	000
Sanyo	018 024
Sears	018 019 006 024 028 029 041 048 051
Sharp	020 034 045 015
Sony	027 033 044
Sylvania	021 025 036 056 059
Toshiba	003 019 029 051 052

Kódy kabelových televizí

Značka	Kód
Hitachi	025 030
Panasonic	003 022 027 037 044
Philips	019 021 023 028
Pioneer	018 020 004 044
RCA	014 022 040
Samsung	000
zenith	017 029 035 037 045

Kódy DVD přehrávačů

Značka	Kód
Curtis Mathes	009
JVC	002
LG	006
ProScan, RCA	005
Panasonic	003
Samsung	000 001
Sony	007

Odstraňování závad: Dříve než budete kontaktovat servisního technika

Než se obrátíte na poprodejní servis Samsung, proveďte následující jednoduché kroky kontroly. Pokud závadu nelze odstranit podle pokynů uvedených níže, poznamenejte si model a sériové číslo televizoru a obraťte se na místního prodejce.


Žádný zvuk ani obraz	◆ Zkontrolujte, zda je hlavní napájecí kabel zapojen do zásuvky. ◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko POWER  na pravém dolním panelu. ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu ◆ Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale žádný zvuk	◆ Zkontrolujte hlasitost. ◆ Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko MUTE  na dálkovém ovládání. ◆ Zkontrolujte, zda je funkce Interní ztlumení vypnuta.
Žádný nebo černobílý obraz	◆ Nastavte barvy. ◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správný vysílací systém.
Rušení obrazu a zvuku	◆ Pokuste se vyhledat elektrické zařízení, které způsobuje rušení televizoru a přemístěte je do větší vzdálenosti. ◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky napájení.
Rozmazaný nebo bílý obraz, zkrácený zvuk	◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. K tomuto rušení často dochází při používání pokojové antény.
Dálkové ovládání nefunguje správně	◆ Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovládání (komunikační průzor). ◆ Zkontrolujte polaritu baterií.
Hlášení „Zkontrolujte připojení kabelu.“	◆ Ujistěte se, že je kabel správně zapojen do vašeho PC zdroje. ◆ Ujistěte se, že je PC zdroj zapnutý.
V režimu PC: zobrazí se hlášení „Nepodporovaný režim.“	◆ Zkontrolujte maximální rozlišení a frekvenci adaptéru videa. ◆ Porovnejte tyto hodnoty s údaji uvedenými v režimech zobrazení.
Obraz je příliš světlý nebo příliš tmavý	◆ Nastavte jas a kontrast.
V režimu PC: vodorovné pruhy na obraze blikají, chvějí se nebo kmitají.	◆ Nastavte možnost Jemný.
V režimu PC: svislé pruhy na obraze blikají, chvějí se nebo kmitají.	◆ Nastavte možnost Hrubý a posléze možnost Jemný.
V režimu PC: obrazovka je černá a síťový indikátor bliká frekvencí 1 vteřiny.	◆ Televizor využívá systém řízení spotřeby. ◆ Posuňte myš počítače nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
V režimu PC: obraz není stabilní a může přeskakovat.	◆ Zkontrolujte, jestli je rozlišení a frekvence zobrazení z vašeho počítače nebo z videa v režimu dostupném pro vaše zařízení. Na vašem počítači zkontrolujte: ovládací panel, obrazovku a nastavení. ◆ Pokud není nastavení správné, použijte ke změně nastavení program vašeho počítače. ➤ Vaše zařízení podporuje funkce zobrazení vícenásobného vyhledávání v následujícím frekvenčním rozsahu: Horizontální kmitočet (kHz): 30 - 61 Vertikální kmitočet (Hz): 60 - 75 Maximální obnovovací kmitočet (při 60 Hz): 1360 X 768
V režimu PC: obraz není zarovnaný na střed obrazovky.	◆ Nastavte horizontální a vertikální pozice.

Panel TFT LCD používá panel sestávající s dílečích pixelů (3.147.264), jejichž výroba je technologicky náročná. Na obrazovce může být nicméně několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nijak neovlivňují výkon produktu.


Instalace nástěnné sady

- Tento postup použijte pro instalaci do betonové stěny.
Pokud chcete sady připevnit k jinému stavebnímu materiálu, kontaktujte nejbližšího prodejce.

Součásti (Prodáváno samostatně)

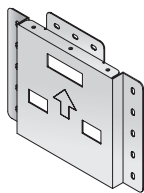

a Nástěnná část držáku

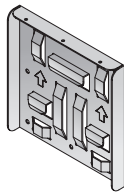


b Přijímačová část držáku




M6 X L14

c Šroub: 8EA



M4 X L25

d Vrut: 7EA




e Hmoždinka: 7EA



M4 X L8

f Šroub: 3EA




g Průvodce instalací

Jak sestavit nástěnný držák

- 1 ① Na zdi si označte místa pro otvory.
- 2 ② Na označeném místě vyvrtejte otvor hluboký asi 35 mm.
- 3 ③ Do vyvrtaných otvorů **e** vložte hmoždinky.
- 4 ④ Po přidělení hmoždinek **e** do nástěnné části držáku **a** připevněte nástěnnou část držáku **a** ke zdi pomocí vrutů **d**.


Poznámka: Jestliže není držák ke zdi řádně upevnění, může LCD televizor spadnout.

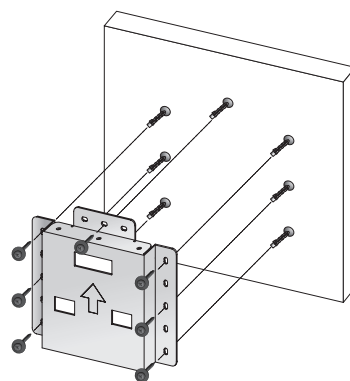

Instalace nástěnné sady

Jak sestavit nástěnný držák


- 2 ① Vypněte přijímač a vytáhněte napájecí šňůru z elektrické zásuvky.
- ② Položte televizor obrazovkou dolů na měkou látku nebo podušku umístěnou na stole.
- ③ Odstraňte ze zadní strany TV přijímače 4 šrouby.
- ④ Oddělte podstavec od televizního přijímače.
- ⑤ Víčkem zakryjte otvor na spodní části.
- ⑥ Povolte dva šrouby na zadní straně televizoru (týká se pouze modelu LE40M6).
- ⑦ Přijímačovou část držáku **b** připevněte k zadní straně televizoru a zajistěte šroub **c**.
U modelů s úhlopříčkou 40 palců upevněte držák do dvou otvorů pomocí dvou šroubů uvolněných během kroku 6.

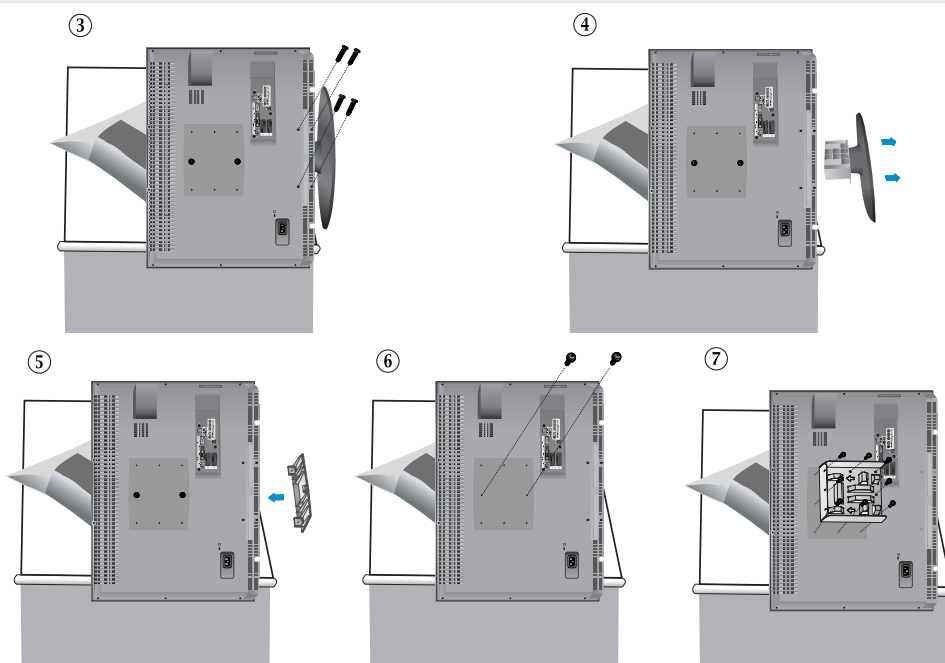


(Týká se pouze modelu LE40M6)

- 3 ① Do vrubů na nástěnné části držáku **a** vložte 3 závěsy přijímačové části držáku **b**.
- ② Pomocí šroubů **i** připevněte nástěnnou **a** a přijímačovou část držáku **b**.

Poznámka: Před instalací zařízení na stěnu k němu nejprve připojte kabely

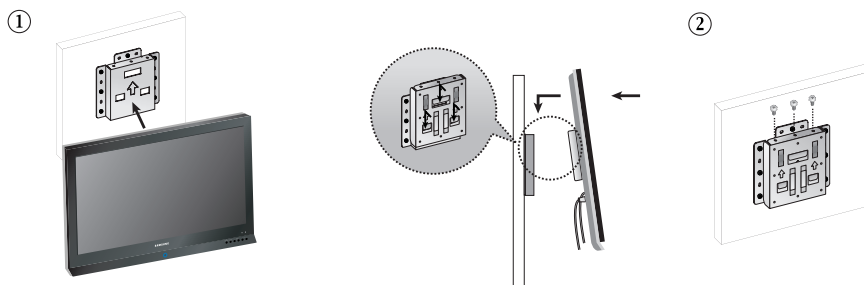


Instalace stojanu

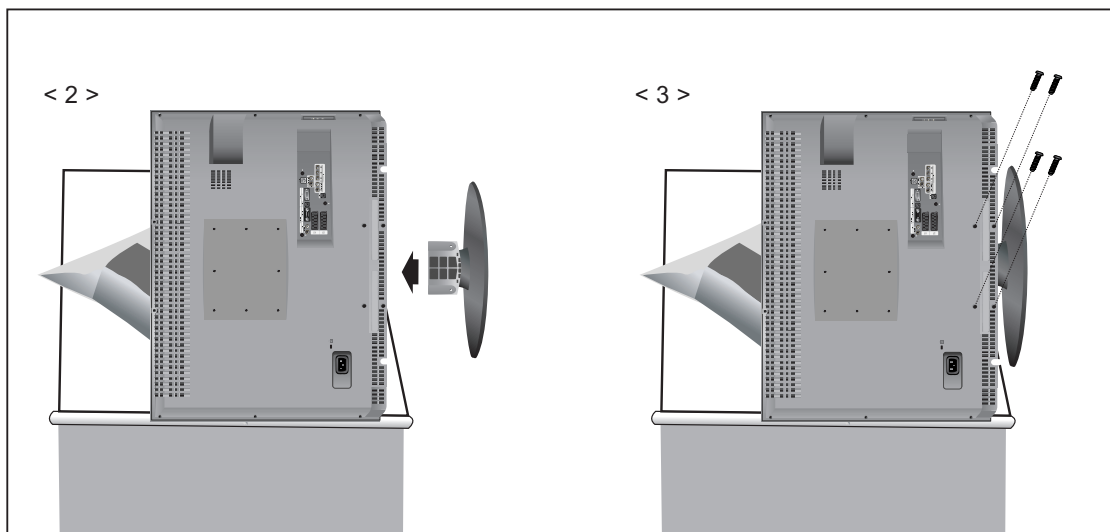

1. Položte televizor obrazovkou dolů na měkou látku nebo podušku umístěnou na stole.
2. Stojan připevněte k televizoru tak, jak je uvedeno na obrázku.
3. Stojan pevně zajistěte pomocí čtyř šroubů.

Použití bezpečnostního zámku Kensington

Zámek Kensington je zařízení používané k fyzickému připevnění zařízení, pokud je používáno na veřejném místě. Zámek je dodáván zvlášť. S ohledem na výrobce se metoda použití a uzamčení může lišit od vyobrazení. Instrukce o použití naleznete v návodu dodaném přímo se zámkem Kensington.

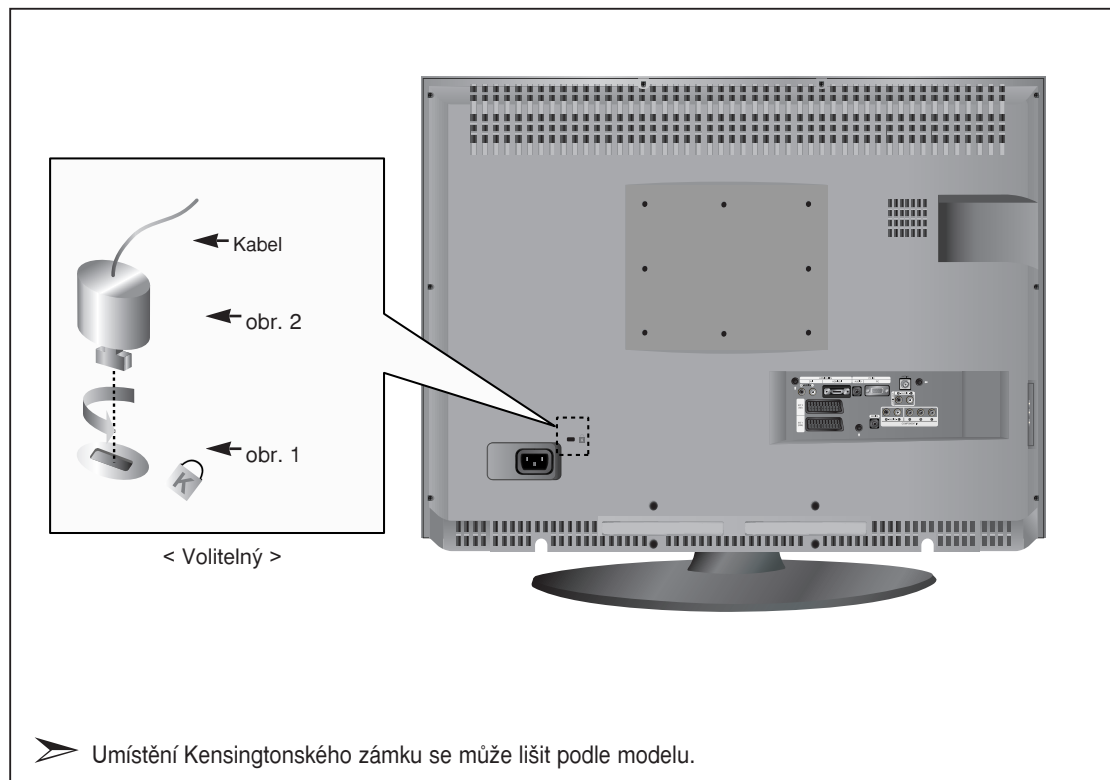

1. Vložte zámek do zásuvky Kensington na vašem LCD televizoru (obr. 1) a zamkněte ho otočením uvedeným směrem (obr. 2).
2. Připojte kabel zámku Kensington.
3. Připevněte zámek Kensington ke stolu nebo těžkému pevnému předmětu.

Technické a ekologické údaje

Název modelu	LE32M6	LE40M6
Panel		
Rozměry	Úhlopříčka 32" (16:9)	Úhlopříčka 40" (16:9)
Velikost zobrazení	697,68 (H) x 392,26 (V) mm (27,47 (H) x 15,44 (V) palců)	885,17(H) x 497,66(V) mm (34,85(H) x 19,59(V) palců)
Typ	a-si TFT aktivní matice	a-si TFT aktivní matice
Rozteč bodů	0,511 (H) x 0,511 (V) mm (0,0201 (H) x 0,0201(V) palců)	0,648(H) x 0,216(V) mm (0,027(H) x 0,0085(V) palců)
Úhly pohledu	170/170 (H/V)	170/170(H/V)
Rozlišení	1366 (H) x 768 (V)	1366(H) x 768(V)
Frekvence		
Horizontální	30 ~ 61 kHz	30 ~ 61 kHz
Vertikální	60 ~ 75 Hz	60 ~ 75 Hz
Barvy zobrazení	16.777.216 barev	16.777.216 barev
PC Rozlišení		
Maximální	1360 x 768 @ 60Hz	1360 x 768 @ 60Hz
Optimální	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Vstupní signál		
Synchr.	H/V samostatně, TTL, P. nebo N.	H/V samostatně, TTL, P. nebo N.
Video signál	0,7 Vp-p @ 75 oma	0,7 Vp-p @ 75 oma
TV		
Systém barev	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43)	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43)
Systém zvuku	BG, DK, I, L	BG, DK, I, L
Video		
Systém barev	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
Video systém	CVBS, S-VHS, RGB	CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1		
Video vstup/výstup	1,0 Vp-p @ 75 oma	1,0 Vp-p @ 75 oma
RGB vstup	0,7 Vp-p @ 75 oma	0,7 Vp-p @ 75 oma
Audio vstup/výstup	500 m Vrms	500 m Vrms
SCART 2		
Video vstup/výstup	1,0 Vp-p @ 75 oma	1,0 Vp-p @ 75 oma
Audio vstup/výstup	500 m Vrms	500 m Vrms
Napájení		
Vstupní	st. 220 - 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz	st. 220 - 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
Spotřeba energie		
Běžný	170 W	275 W
Úsporný režim	<1,5 W	<1,5 W
Rozměry (š x h x v)		
Skříň	804 x 113 x 564 mm (31,65 x 4,45 x 22,20 palců)	1004 x 115 x 680 mm (39,52 x 4,52 x 26,77 palců)
S podstavcem	804 x 250 x 622,5 mm (31,65 x 9,84 x 24,50 palců)	1004 x 330 x 749 mm (39,52 x 12,99 x 29,49 palců)

Technické a ekologické údaje

Název modelu	LE32M6	LE40M6
Hmotnost S podstavcem	19.2 kg (42.33 liber)	27.5 kg (60.63 liber)
Ohleduplnost k životnímu prostředí		
Provozní teplota	10°C až 40°C (50°F až 104°F)	10°C až 40°C (50°F až 104°F)
Provozní vlhkost	10 % až 80 %, bez kondenzace	10 % až 80 %, bez kondenzace
Skladovací teplota	-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)	-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
Skladovací vlhkost	5 % až 95 %, bez kondenzace	5 % až 95 %, bez kondenzace
Zvukové vlastnosti		
Zvukový vstup	RCA zdířka (L, R), 0,5 Vrms (-9 dB)	RCA zdířka (L, R), 0,5 Vrms (-9 dB)
Zvukový vstup (PC)	3,5Ø stereofonní zdířka, 0,5 Vrms (-9 dB)	3,5Ø stereofonní zdířka, 0,5 Vrms (-9 dB)
Výstup pro sluchátka	Max. výstup 10 mW (3,5Ø stereofonní zdířka, 32Ω)	Max. výstup 10 mW (3,5Ø stereofonní zdířka, 32Ω)
Frekvence	RF: 80 Hz - 15 kHz (při -3 dB)	RF: 80 Hz - 15 kHz (při -3 dB)
Odezva	Střed.: 80 Hz - 20 kHz (při -3 dB)	Střed.: 80 Hz - 20 kHz (při -3 dB)
Zvuk		
Výstup	10 W X 2	10 W X 2
3D Surround	SRS TruSurroundXT	SRS TruSurroundXT
Stereo	Nicam/A3	Nicam/A2

Režim zobrazení (PC)


Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou lišit podle typu PC monitoru a jeho rozlišení. V následující tabulce jsou uvedeny všechny režimy zobrazení, které jsou podporovány:

Režim	Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)	Bodový hodinový kmitočet (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ / +

- ◆ Režim prokládaného zobrazení není k dispozici.
- ◆ Zařízení nemusí fungat normálně, je-li k němu připojen nestandardní video přehrávač.
- ◆ DVI nepodporuje funkci PC.


Konfigurace pinů

Konektor SCART

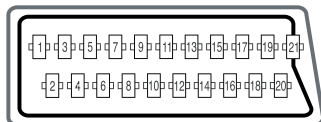

Kolík	Signál	Kolík	Signál
1	Audio výstup pravý	12	-
2	Audio vstup pravý	13	Video zem (RGB červená)
3	Audio výstup levý	14	-
4	Audio zem	15	Vstup RGB červená
5	Video zem (RGB modrá)	16	Zatemňovací signál (zapínání RGB)
6	Audio vstup levý	17	Video zem
7	Vstup RGB modrá	18	Ukostření zatemňovacího signálu
8	Přepínací napětí	19	Video výstup
9	Video zem (RGB zelená)	20	Video vstup
10	AV-Link (Ext 1)	21	Stínění/zem
11	Vstup RGB zelená		

Vstupní konektor PC (15-kolíkový)



Kolík	Signál	Kolík	Signál
1	Červená (R)	9	Vyhrazeno
2	Zelená (G)	10	Ukostření synchronizace
3	Modrá (B)	11	Ukostření
4	Ukostření	12	Data (DDC)
5	Ukostření (DDC)	13	Horizontální synchronizace
6	Ukostření - Červená (R)	14	Vertikální synchronizace
7	Ukostření - Zelená (G)	15	Hodiny (DDC)
8	Ukostření - Modrá (B)		

- POPRODEJNÍ SERVIS

- V případě výskytu změny funkce vašeho výrobku, která může indikovat vzniklou poruchu, se neváhejte obrátit na vašeho prodejce nebo servisní centrum.
- Dodavatel si vyhrazuje právo měnit technické specifikace výrobků. Za tiskové chyby neručíme.



ELECTRONICS



Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)



Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.